

Xacti LIVE (CX-WL100/W)

リアルタイム映像閲覧 (PC側) 編

本書では、CX-WL100 (CX-WL100W) とPCなどを使い、リアルタイム映像を閲覧する方法を説明します。

スマホなどでリアルタイム映像を配信する方法は、詳細マニュアル「リアルタイム映像配信 (スマホ側) 編」をご確認ください。


V1.00

まずはじめに

本書では、リアルタイム映像配信・閲覧（遠隔支援）機能の中で

- ・リアルタイム映像を見て、支援(指示)をする方を **[PC側]**
- ・カメラを装着して、現場から映像を配信する方を **[スマホ側]**

と表記し、説明します。

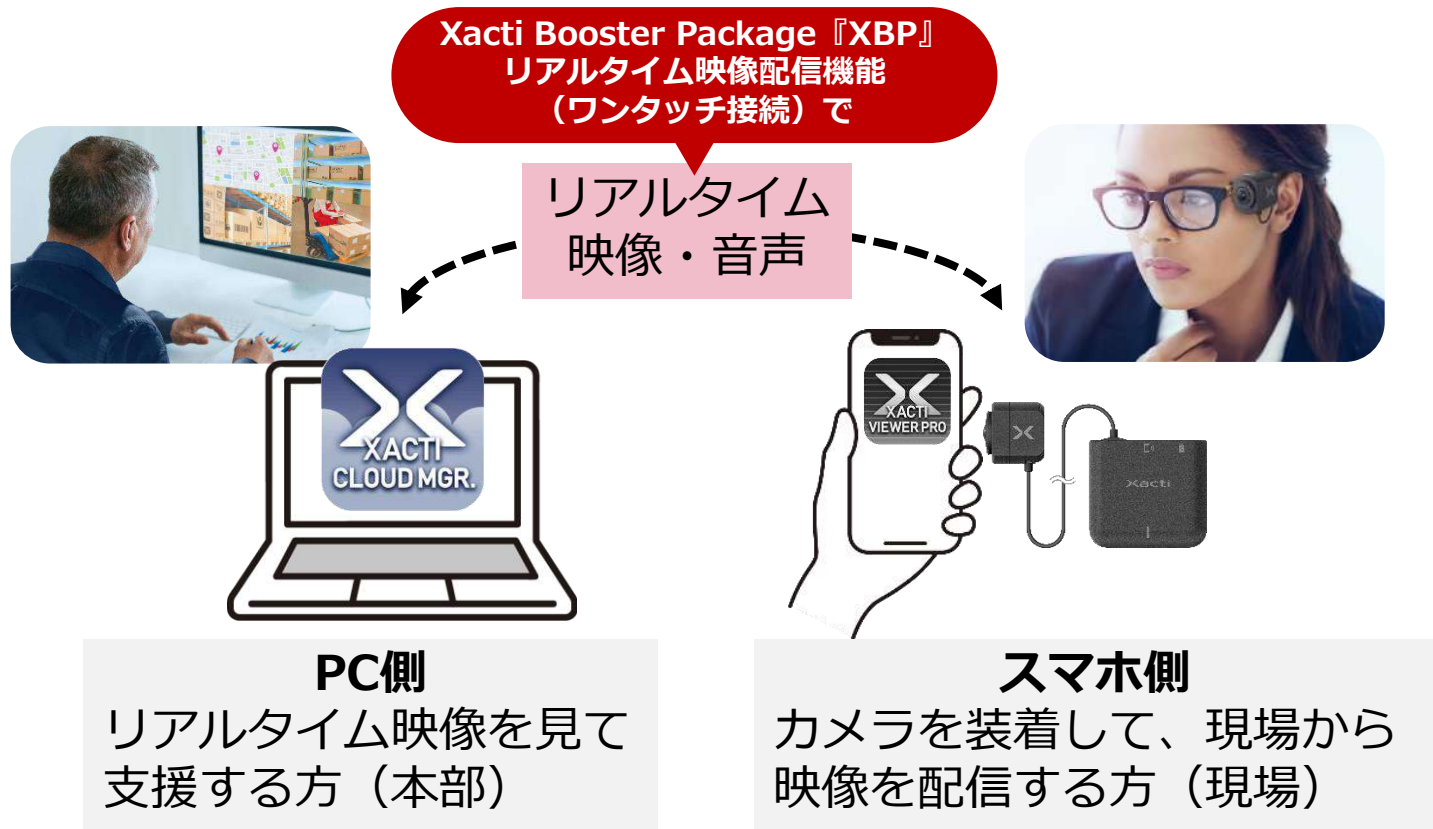

1. リアルタイム映像閲覧 (PC側)

① Xacti Cloud Manager を開き、ログイン



URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

※ログインにはユーザーアカウントが必要です。本機能を使用には、[ワンタッチ接続 (Web + モバイル)]権限が付与されている必要があります。

! ユーザーアカウントの作成方法は、
詳細マニュアル[準備・初期設定編]をご覧ください

② メニューバーから [チャンネル一覧]を選択



1. リアルタイム映像閲覧 (PC側)

③チャンネル一覧から接続したいカメラ名を確認



④チャンネルの
をクリックして接続開始



※スマホ側が映像配信可能状態（待機中）でなければ、
を押すことができません。



チャンネル

カメラ名(シリアルナンバー)

未接続

未接続

閲覧側マイク・スピーカー設定
※選択設定ができない場合には、ブラウザ側 (google chrome等) の設定を確認ください。

チャンネル一覧

LIVE (確認用)

CX-WE300(iOS)

お知らせヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2023 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

※長時間接続する場合は、ご利用のPCスペックによっては表示数によってコマ落ち、画崩れが発生する可能性があります。

こちらで遠隔支援 (PC側)
は完了です。

2. <補足> 映像閲覧 接続中画面について (PC側)

▶ 接続ステータス
詳細次ページ以降参照

00P20C001296

Auto

◀ 個別チャンネル
順番入替

00:02:30

▲ 接続時間

◀ カメラ側電波状況
画質設定(Auto時のみ)

カメラ側画質設定▲
(拡大表示時のみ表示)
配信するカメラ側の画質変更
画質設定内容は次ページ以降参照

▲ クリック
オートブライト機能
(クリックした箇所を基準に明るさを自動調整)

▲ ダブルクリック
ズームインアウト(スーパーズーム機能)
(クリックした箇所を中心に2倍~8倍までダブルクリックを繰り返すことでズームイン、8倍のあとは1倍に戻る。マウスのホイールも利用可能)

◀ ズームバー
ズームインアウト
(スーパーズーム機能)

◀ リセット
ズーム・明るさ
のリセット

▲ 映像閲覧中操作ボタン

マイク ON/OFF

スピーカー ON/OFF

接続開始/切断

閲覧中の映像録画開始/停止*


閲覧中の静止画撮影*

個別チャンネルの別ウィンドウで表示(接続前のみ有効)

個別チャンネルの拡大表示

*PC側の録画では、ザクティクラウドには保存ができません。保存先はブラウザ(Google Chrome等)の設定に依存します。

2. <補足>映像閲覧 画質設定について（PC側）

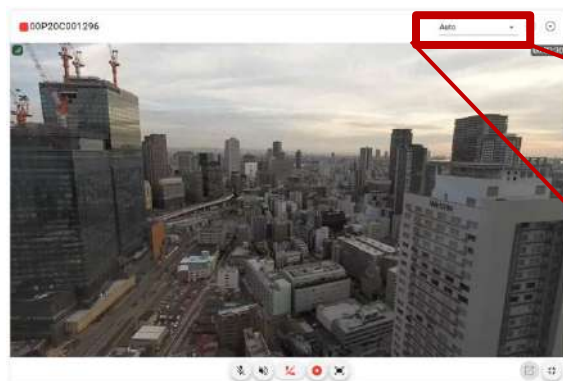


◀カメラ側画質設定
(拡大表示時のみ表示)
配信するカメラ側の画質変更

<画質設定 選択一覧>

Auto	現場の電波環境に応じて画質最適化（スマートコントロール機能を利用・デフォルト）
アプリ設定	Xactiアプリ内のアプリ設定[ワンタッチ接続]で設定された最大解像度／最大フレームレート／最大転送速度を適用
高画質	最大解像度 FullHD／最大フレームレート 30fps／最大転送速度 3Mbps
標準画質	最大解像度 HD／最大フレームレート 20fps／最大転送速度 1.5Mbps
画質優先	最大解像度 FullHD／最大フレームレート 10fps／最大転送速度 3Mbps
動き優先	最大解像度 VGA／最大フレームレート 30fps／最大転送速度 1Mbps


2. <補足> 映像閲覧 接続ステータスについて (PC側)

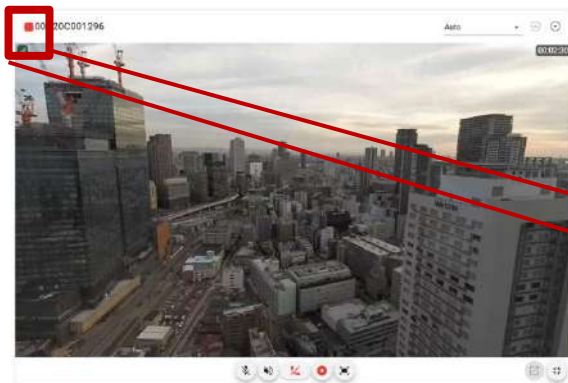


▼接続ステータス

スマホ側の接続ステータスを表示

現場1 (00P20C001163)

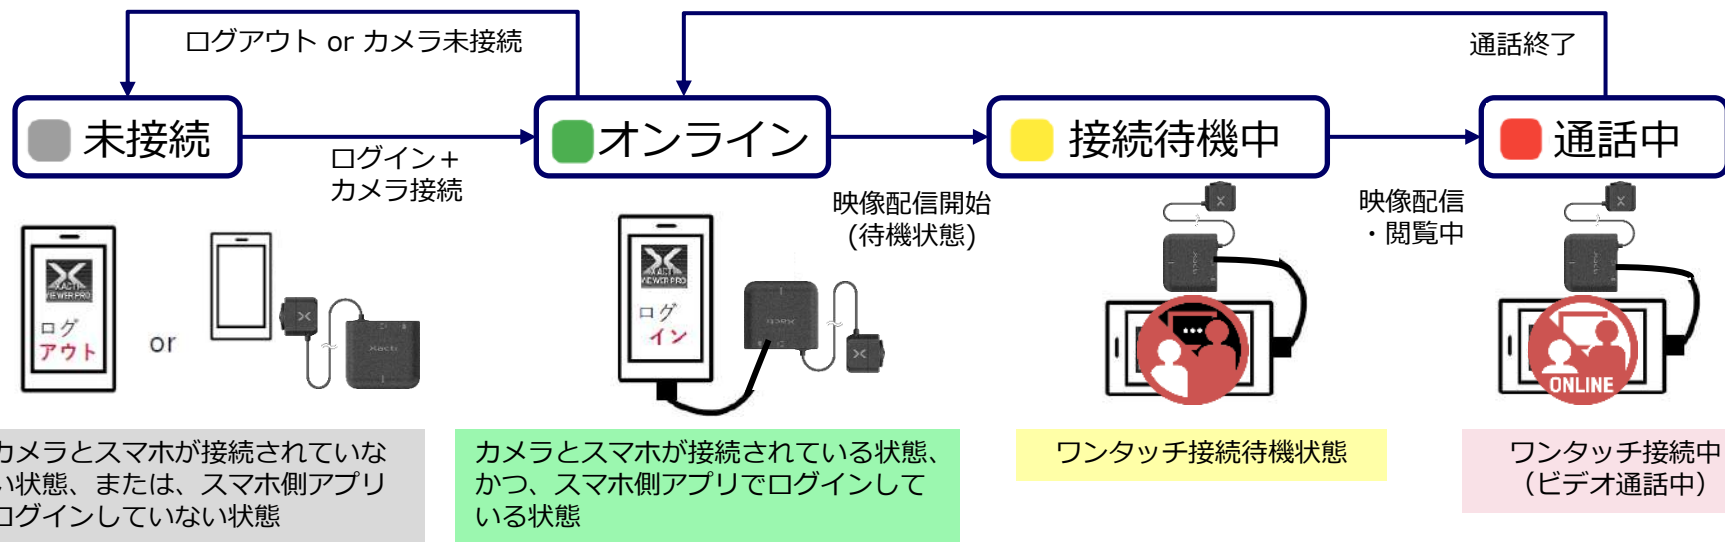

2. <補足> 映像閲覧 PUSH通知について（PC側）

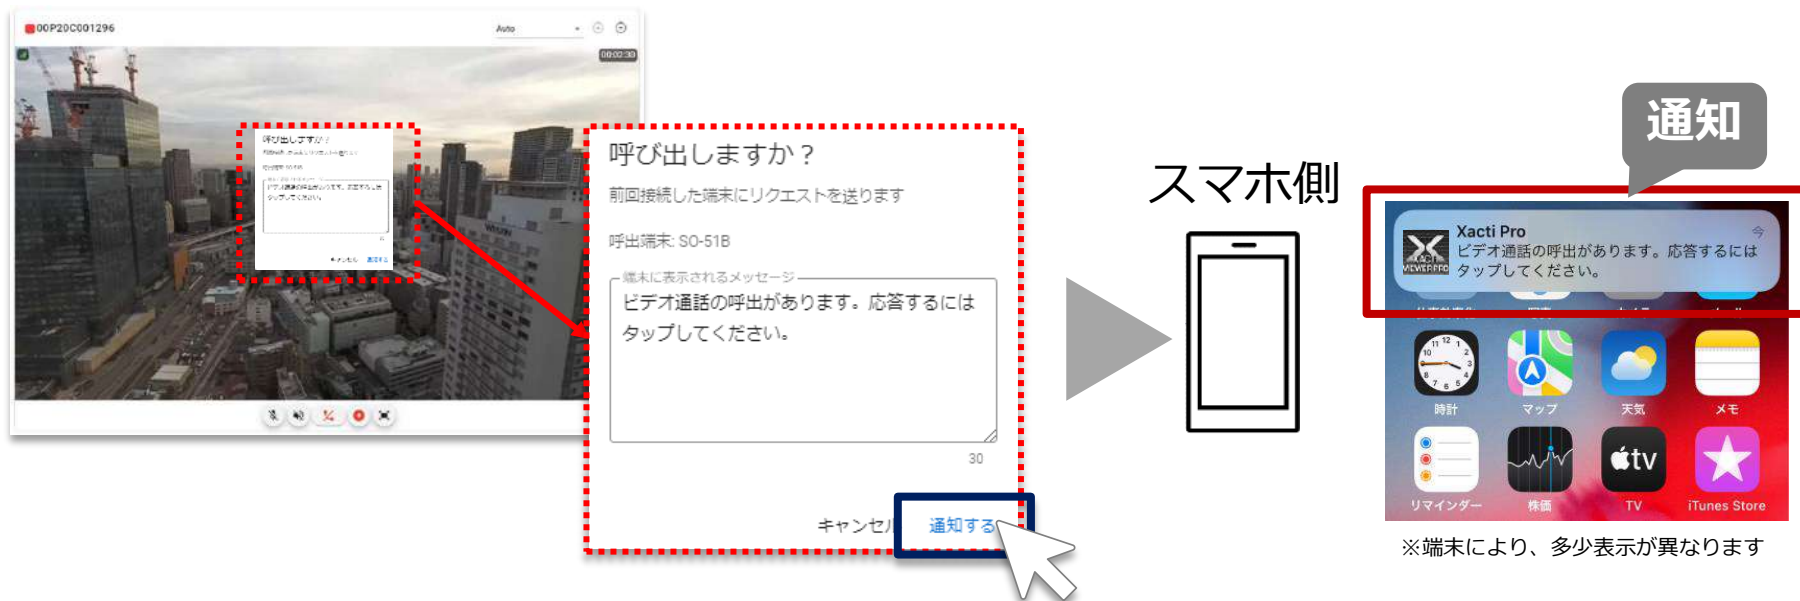

PUSH通知の送信：

下記条件をすべて満たす場合、そのチャンネルのカメラを前回接続したスマホへ呼出通知を送信することが可能です

- ・ 接続ステータスが  または  となっている場合
- ・ 端末にXactiアプリがダウンロードされ、通知設定がONとなっている場合

※カメラを初めて Xacti Cloud Manager に接続する時は、使用できません（二回目以降の接続時から反映）


※呼出端末名には、端末名が表示されます。端末名は、スマホ側の設定に依存しますので、スマホの設定画面より設定ください

2. <補足> 汎用Web会議アプリでの映像共有について


- ① : PCでリアルタイム閲覧している状態（接続中）にする
- ② : ①の状態、汎用Web会議アプリ（Teamsなど）を起動し、会議を開始する
- ③ : 共有ボタンから、リアルタイム閲覧映像のウィンドウを共有する

※画面はTeamsのものです、他の汎用Web会議アプリでもほぼ同じ手順となります。
詳しくは、お使いの汎用Web会議アプリのヘルプ等をご確認ください。

①

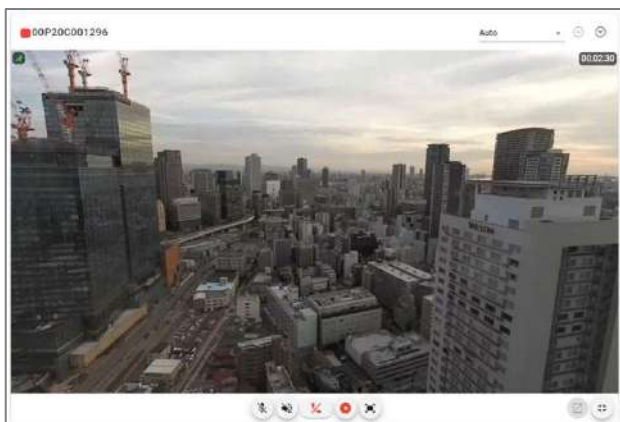

②

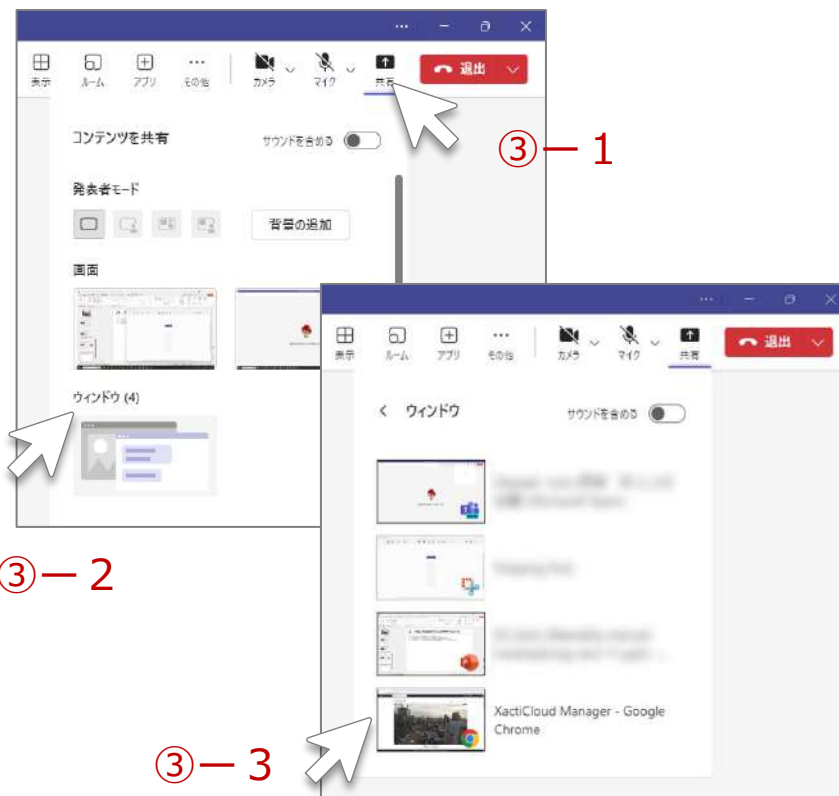



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく