


# Xacti LIVE クイックマニュアル

この度はXacti LIVEのご購入ありがとうございます。

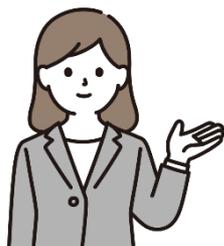

本書は**CX-WL100W(スマホとの無線接続)用**で、  
遠隔支援ができるまでの手順を  
簡潔にご案内することを目的としています。

詳しくは、詳細マニュアルをご覧くださいようお願いします。

ご購入

カメラ接続  
してみよう

遠隔支援  
してみよう

準備

遠隔支援

▼こちらをご参照ください



詳細マニュアル



マウント取付方法

URL : [https://xacti-co.com/support/xacti-live\\_support/#LIVE\\_Support-top](https://xacti-co.com/support/xacti-live_support/#LIVE_Support-top)




## ■保護ケースに関して

ご使用時、保護ケースに  
CX-WL100本体ユニット部を  
入れてご使用ください。

※接続スマホ(iOS/Android)に  
関わらず保護ケースのご使用  
を推奨いたします。

# スマホとカメラを接続してみよう

## ① スマホを用意

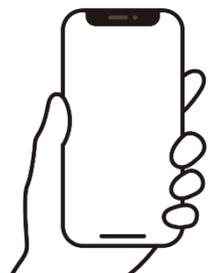

Android・iPhone  
どちらでもOK

※推奨スペック等は詳細マニュアルをご覧ください。

## ② アプリをダウンロード



XactiViewerPRO



iOS (iPhone)  
App store




Android  
Google Play

※録画機能を必要としない場合は、別アプリ「Xacti Viewer」をダウンロードください。詳細は、詳細マニュアルを確認ください。

## ③ カメラに無線LAN子機 モバイルバッテリーを接続する

STEP 1 ⇒ 2の順番で接続してください

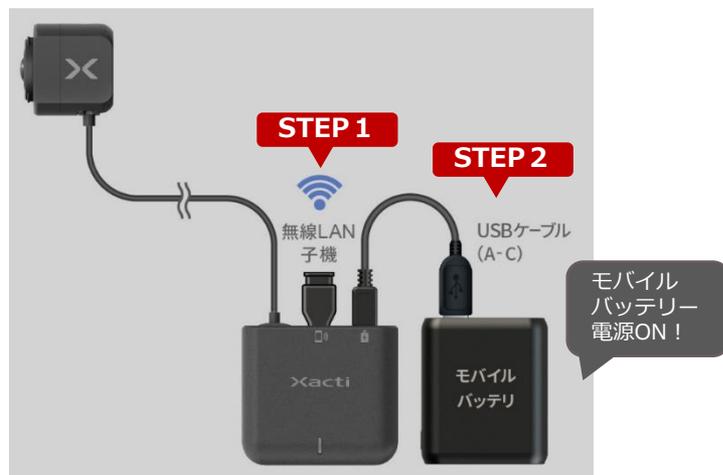

## ④ スマホの設定から スマホとカメラをWi-Fiで接続する



▲スマホのWi-Fi設定画面

“xxxxxx”は  
シリアルナンバー  
の下5桁

ネット ワーク名	CX-WL100_ <b>xxxxxx</b>
パスワード	シリアルナンバー Pから始まる10桁 


⑤ Xacti Viewer PROを開き、  
接続モード選択で  
ワイヤレスカメラを選択する



▲XactiViewerPRO  
接続モード選択画面

※接続モード画面が出ない場合は、アプリをアップデートし、アプリ設定から接続モードを選択ください。詳細マニュアルをご確認ください。

⑥ ライブビューが表示されれば  
接続完了

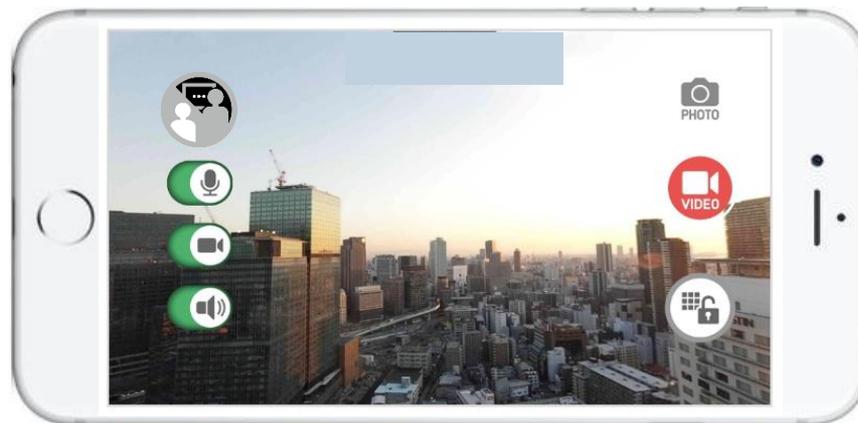

## ■スマホとカメラの接続に関する注意


・Androidスマホの場合 ▶▶▶  
ワイヤレス接続完了後右図のようなポップアップが表示される場合があります。その場合には、戻るボタンをタップし、ポップアップを削除ください。



# 遠隔支援してみよう

本書では、遠隔支援をする際の

- ・リアルタイム映像を見て、支援する方を [ **PC側** ]
  - ・カメラを装着して、現場から映像を配信する方を [ **スマホ側** ]
- と表記し、説明します。

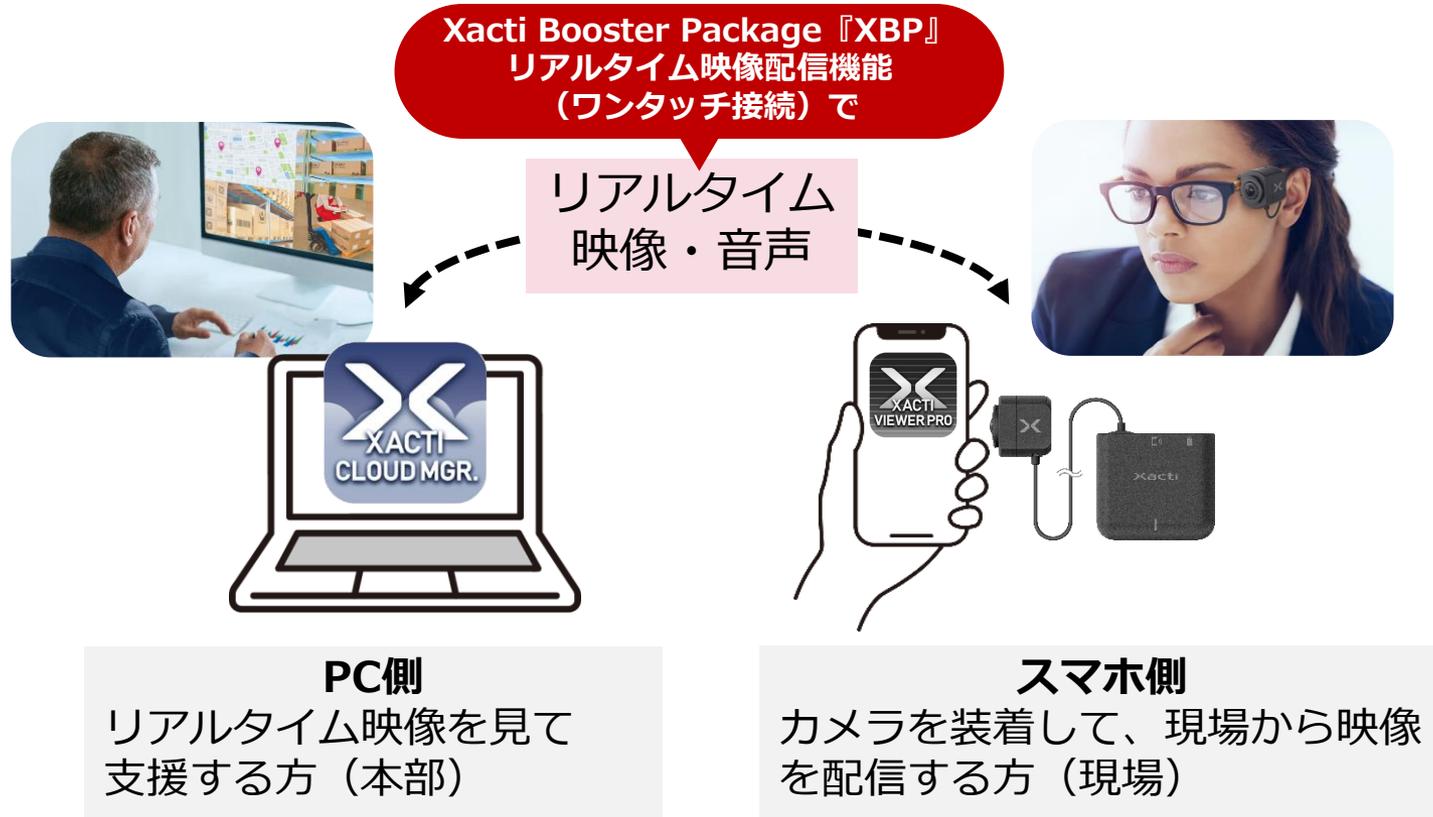

# 準備 (PC側)

## ① XBP申込QRコードを読み込み 申込フォームに情報を入力



Xacti Booster Package 1年パック  
利用開始までのお手続き

**読み込み方法**  
QRコードを読み込み、申し込みフォームに情報を入力してください。  
URL: <https://example.com>

**利用開始方法**  
ユーザー登録が完了したら、申し込み済みのメールアドレスで「Xacti Cloud Manager」にログインしてください。  
URL: <https://example.com>

**その他**  
本製品の取り扱いについては、必ずしも「Xacti Cloud Manager」ではなく、  
support@xacti-co.comまでお問い合わせください。  
お問い合わせフォーム URL: <https://example.com>

株式会社ザクティ

**申込フォーム画面見本**

1. 当社のプライバシーポリシーに同意の上、お申し込みください。
2. セット品に付属した代理店名、販売店・オンラインサイト名  
(ご購入履歴が不明な場合は「なし」とご記入ください)
3. 申込み日
4. Xacti Booster Packageの管理方法

※本紙は、カメラと同梱しています。契約の種類により色や記載内容が異なります。同梱されていない場合はご購入先までお問合せください。

## ② 入力したメールアドレスに届くメール [アカウント登録通知]から [Xacti Cloud Manager]を開く



メール[アカウント登録通知]は、  
情報入力完了後3営業日以内に  
届きます。

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

## ③ 契約者アカウントでログイン ・初期パスワードを変更する




XACTI CLOUD MANAGER

ユーザーログイン

メールアドレス  
必須項目です

パスワード  
必須項目です

ログイン

[パスワードを忘れた方](#)

入力

入力

名前 必須  
フリガナ 必須  
メールアドレス 必須  
パスワード 必須  
新しいパスワード 必須  
新しいパスワードの確認 必須

アカウント追加

※ブラウザは、Google Chromeを推奨していますが  
Microsoft Edgeでも使用は可能です。

## ④ ログイン後 ユーザー・カメラを登録する




ダッシュボード管理

ダッシュボード一覧

- ユーザー管理
  - ユーザー一覧
  - ユーザー追加
  - アイテム管理
  - アイテム一覧
- 企業アカウント管理
  - 企業アカウント詳細
  - カメラ管理
    - カメラ一覧
    - カメラ追加

権限設定については  
詳細マニュアルを  
ご覧ください

ログイン後  
1. [ユーザー追加]で  
使用するユーザーを登録  
(PC/スマホ側両方)

2. [カメラ追加]で  
使用するカメラを登録

# 準備 (スマホ側)

## ①アプリを開く



## ② 契約者が新規に作成した スマホ側用アカウントでログイン



▲XactiViewerPRO  
設定画面



### <便利機能>

「ログイン情報の保存」をオンにしておくと、  
毎回のログイン情報の入力が不要で便利！

※ただし、ログアウトする際に  
「ログアウト(ログイン情報の削除)」を選ぶと、  
ログイン情報が削除されますのでご注意ください。

# 遠隔支援 (スマホ側)

- ① アプリを  
ログイン状態+カメラ接続状態  
にし、ライブビューを表示する




- ②  をワンタッチで  
映像配信可能状態  にして待機

PC側が閲覧を開始すると  
自動的に  に変わり、映像配信されます

カメラ接続状態

ログイン状態

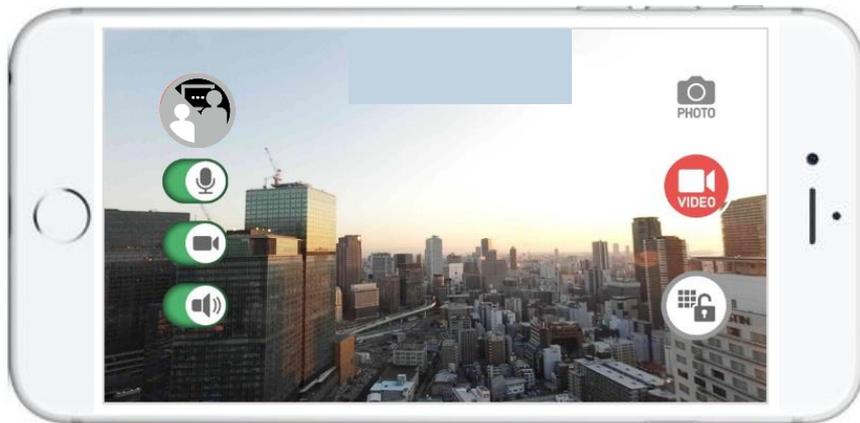

カメラ接続状態

ログイン状態



※ログインしていない、またはユーザーとカメラにリアルタイム映像配信（モバイル）権限が付与されていない場合は、 が表示されません。本書P.5準備(PC)④で付与された権限をご確認ください。

# 遠隔支援（PC側）

## ① Xacti Cloud Manager を開きログイン



ユーザーログイン **入力**

メールアドレス  
必須項目です

パスワード  
必須項目です

ログイン

[パスワードを忘れた方](#)

URL :  
<https://www.console.xacti-cloud.com/>

## ②メニューバーから [チャンネル一覧]を選択

## ③接続したいカメラ名を選んで をワンタッチで接続




チャンネル一覧

通話する場合は、  
マイク・スピーカー  
をオンして下さい

※スマホ側が映像配信可能状態（待機中）でなければ、  
を押すことができません。



# Xacti LIVE クイックマニュアル

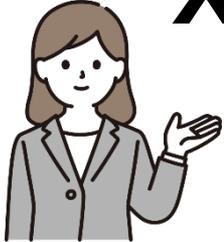

遠隔支援できましたでしょうか。  
ご不明な点がございましたら、**詳細マニュアル**をご覧ください。



詳細マニュアル



マウント取付方法

URL : [https://xacti-co.com/support/xacti-live\\_support/#LIVE\\_Support-top](https://xacti-co.com/support/xacti-live_support/#LIVE_Support-top)

## 詳細マニュアルに掲載中 XBP便利機能

- 録画・静止画アップロード機能
- 遠隔支援中のスーパーズーム機能
- グルーピング機能
- など

Xacti サポートアドレス : [support@xacti-co.com](mailto:support@xacti-co.com)