

Xacti LIVE (CX-WL100/W)

ファームウェアアップデート 編

本書では、CX-WL100 (CX-WL100W) の
ファームウェアをアップデートする方法を説明します。

V3.00a


ファームウェアアップデートについて

カメラ CX-WL100(CX-WL100W) は、常に最新仕様でご使用いただくため、お客様でのカメラファームウェアのアップデートが必要です。
ファームウェアアップデート方法には2種類あります。

※無線接続ではアップデートできません。


CX-WL100W(スマホ無線接続)
ご購入者向け

① Windows PC を利用する方法

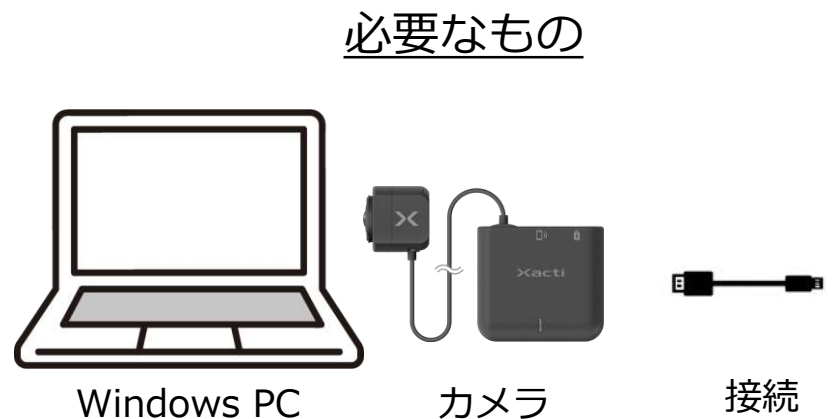

CX-WL100(スマホ有線接続)
ご購入者向け

② カメラと有線接続した スマホを利用する方法

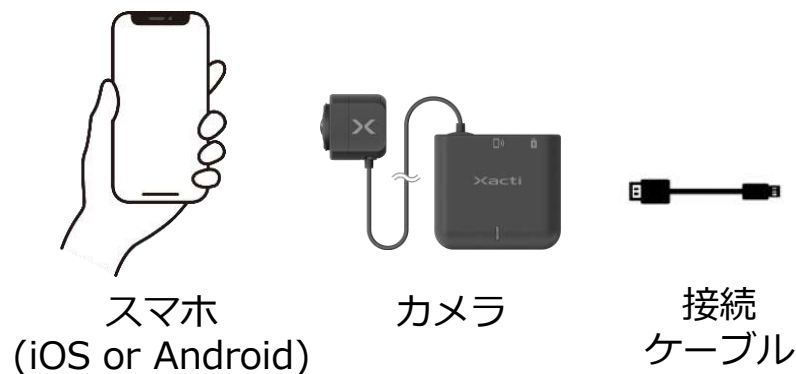

1. Windows PC を利用する方法

- ① : 下記のURLにアクセスし、アップデートツール[Firmware Update Tool]をWindows PC にダウンロードする
https://xacti-co.com/service/wearable_camera/download_center/
- ② : ①でインストールした[Firmware Update Tool]を起動
- ③ : カメラと①のツールをインストールした Windows PC を USBケーブルで接続
- ④ : 表示されている内容をご確認の上、画面右上の「更新チェック」ボタン(a)を押下
- ⑤ : 更新が必要な場合は、画面表示される内容にご同意いただいた上で、「更新実行」ボタン(b)を押して、ファームウェアの更新を開始する



注意

- ・更新するバージョンが無い場合は、「更新実行」ボタンは表示されません。
- ・アップデート中にカメラを取り外す、ツールを終了する、PCの電源を落とすなどの行為をしないでください。カメラが故障する原因となります。

2. カメラと有線接続したスマホを利用する方法

①：カメラとスマホを有線で接続する

有線接続の方法は、詳細マニュアル「カメラとスマホの接続・録画編」をご確認ください。

②：有線接続した端末で アプリ[XactiViewerPRO]を起動

アプリ[XactiViewer]でも可能です。




または



③：アプリ内の[設定](a)⇒[カメラ設定](b)と進み、 [カメラ情報]欄の[バージョン情報](c)を確認

④：更新が必要な場合は、 [ファームウェアアップデート](d) 押す

⑤：画面表示される内容に従い、更新する

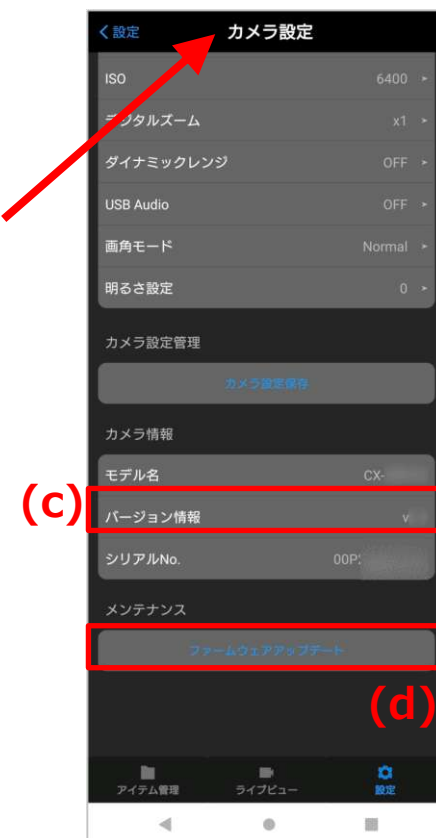

注意：

アップデート中にカメラを取り外す、
ツールを終了する、PCの電源を落とすなど
の行為をしないでください。
カメラが故障する原因となります。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく