

# **Xacti LIVE (CX-WL100/W) カメラとスマホの接続・録画 編**

---

本書では、CX-WL100 (CX-WL100W) を  
スマホと接続・録画する方法を説明します。

**V3.00a**

# 1. アプリダウンロード

カメラ CX-WL100(CX-WL100W) を使用するには、  
スマホにアプリをダウンロードする必要があります。

スマホアプリは2種類あります。どちらかをダウンロードしてください。  
※アプリダウンロードは無料です。

録画機能 なし  
XactiViewer



iOS (iPhone)  
App store



Android  
Google Play

(赤色)

録画機能 あり  
XactiViewerPro



iOS (iPhone)  
App store



Android  
Google Play



※スマホアプリは最新の状態にアップデートしてから  
ご使用ください。スマホアプリの旧アイコンは右のような  
黒色アイコンとなります。

※オプションのクラウド機能をご利用になられる方は、  
[XactiViewerPro]をご使用ください。

[スマホアプリ旧アイコン]



(黒色)

## 2. カメラとスマホの接続

カメラ CX-WL100(CX-WL100W) とスマホの接続は3パターン。


次ページ以降、3パターン (A, B-1, B-2) に分かれての説明となるため、ご希望の接続パターンを下記より選択してください。

カメラとの接続	接続するスマホ機種	
<b>無線 CX-WL100W</b>	   iPhone/iPad/Android	<b>A : P.4へ</b>  <p>※無線接続には、CX-WL100Wに付属している無線LAN子機が必要です。別途、無線LAN子機(単品)などをご購入いただいても無線接続が可能となります。推奨の機器についてのお問い合わせください。 ※無線接続の場合、電波環境によっては映像が乱れる場合がございます。 ※リアルタイムの映像配信時には、4G/5G回線が必要です。</p>
<b>有線 CX-WL100</b>	  iPhone/iPad	<b>B-1: P.8へ</b> 
	 Android	<b>B-2: P.12へ</b>  <p>※有線接続には、接続ケーブルが必要となります。お持ちでない場合、別途、ご購入いただくことで有線接続が可能です。</p>

### 3. A:無線接続 (iOS/Android共通)



①カメラに『モバイルバッテリ』および『無線LAN子機』を接続する

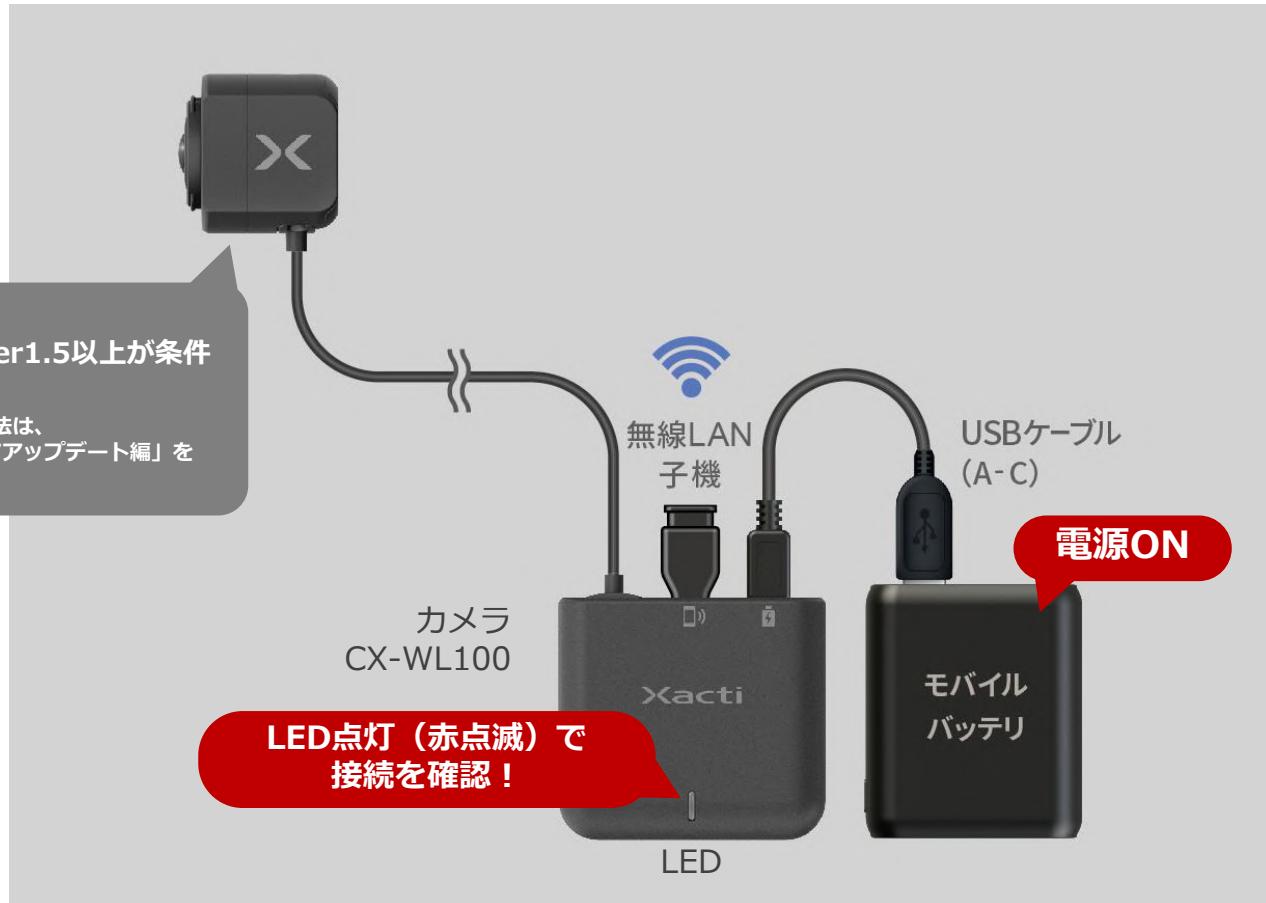

### 3. A:無線接続 (iOS/Android共通)




②スマホの設定アプリからスマホとカメラをWi-Fiで接続する  
SSID[CX-WL100\_XXXXXX] を選択し、パスワードを入力する



▲スマホのWi-Fi設定画面

※これはiOSの画面です。Androidとは画面が異なります。

▼選択するSSIDとそのパスワード

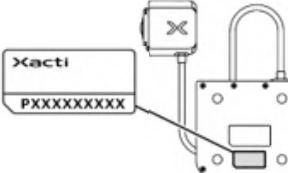ネットワーク名	CX-WL100_XXXXXX
パスワード	シリアルナンバーPから始まる10桁 

"XXXXXX" は  
シリアルナンバー  
の下5桁



!  
Android  の方へ注意

Androidの場合、カメラのWi-Fi接続を行った後、接続が不安定である旨のポップアップが表示される場合があります。その場合には、戻るボタンをタップし、ポップアップを削除してください。

### 3. A:無線接続 (iOS/Android共通)



③スマートフォンアプリ※を開き、接続モード選択でワイヤレスカメラを選択する

※スマートフォンアプリ : XactiViewerPro または XactiViewer のこと



▲XactiViewerPROでの接続モード選択画面

以前有線モードで接続した・  
有線モデルを購入した・  
**接続モード選択が出てこない場合は…**

カメラ設定・アプリ設定で接続モードを切替ください

設定

ログイン

USB Audio

明るさ設定

カメラ接続モード

カメラ動作モード

無線モード

無線アクセスポイント

カメラ設定管理

カメラ設定初期化

無線モードを選択

アプリ設定

USB Audio

画角モード

明るさ設定

カメラ接続モード

カメラ動作モード

無線モード

無線アクセスポイント

カメラ設定管理

カメラ設定初期化

無線モードを選択

アプリ設定

接続先選択 ワイヤレスカメラ／無線接続

接続先カメラ CX-WL100

接続サポート ON

ヘルプ設定

接続ヘルプ表示 ON

アイテムフォルダ(ファイルアプリを開きます)

無線接続を選択

どちらも無線となっていることが必要です

※カメラ設定のカメラ動作モードは、カメラを有線接続した状態でのみ設定が可能です。カメラを有線接続してから切り替えてください。



#### 注意

アプリを初めて立ち上げたとき、各種許可のポップアップが出てきます。

内容に問題なければすべて「許可」を選択してください。

◀画像はiOSの表示画面です。Androidと表示が異なります。

"Xacti Pro"がローカルネットワーク上のデバイスの検索および接続を求めています。

XactiViewerProはカメラ制御用ローカルネットワークを利用します。

許可しない

OK


### 3. A:無線接続 (iOS/Android共通)



④ライブビューが表示されれば接続が完了



カメラ接続状態

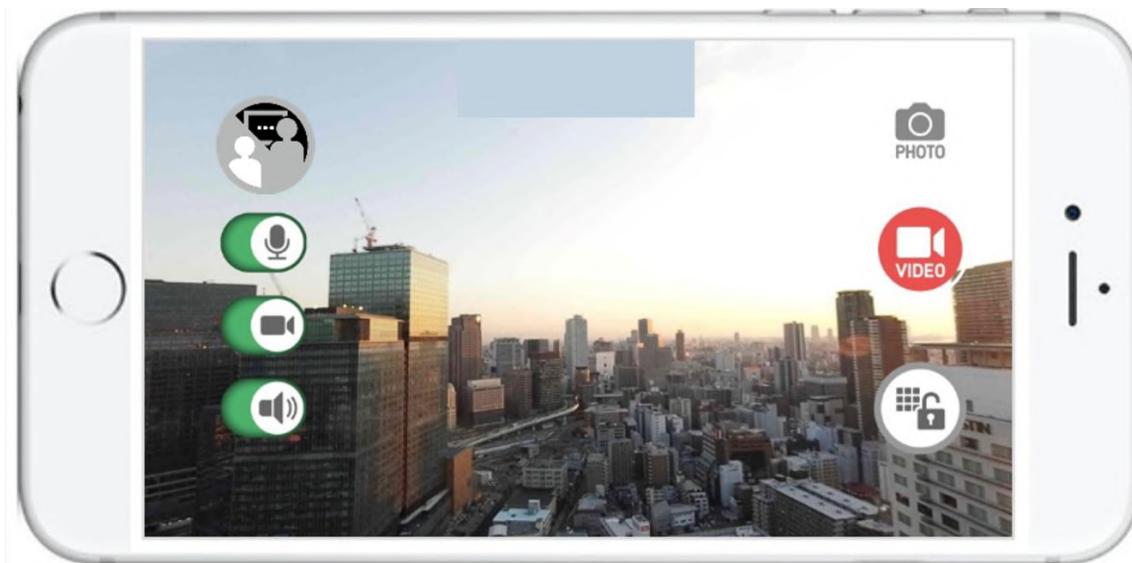

ライブビューが表示されない場合、以下をご確認ください

- ・モバイルバッテリの電源が ON 状態 であること
- ・モバイルバッテリの充電が十分されていること
- ・カメラのファームウェアが v1.5 以降 になっていること
- ・スマホの Wi-Fi 設定先が カメラ となっていること
- ・接続モードが 無線 になっていること

無線接続はここで完了となります。録画方法はP.15をご覧ください。  
遠隔支援(リアルタイム映像配信)の方法は、  
詳細マニュアル「リアルタイム映像配信(スマートホン側)編」をご覧ください。

## 4. B-1 :有線接続 (iPhone/iPad)



①図の通り接続し、スマホ（iPhone / iPad）とカメラを接続する



注意

iOS機器には、端末の接続端子が Lightning 端子・USB TypeC 端子であるものの2種類があります。  
この接続方式「B-1」は、Lightning端子を持つ端末への接続方式です。  
USB TypeC端子の場合は、B-2 : 有線接続 (Android) をご覧ください。

# 4. B-1 :有線接続 (iPhone/iPad)



②スマホの設定アプリ から Ethernet設定 を設定する (初回のみ)

カメラ接続状態



▲スマホの設定画面

## ▼Ethernet設定内容

設定項目	入力内容
IPを構成	手動
IPアドレス	169.254.1.10
サブネットマスク	255.255.0.0

# 4. B-1 :有線接続 (iPhone/iPad)



③スマートフォンアプリ※を開き、接続モード選択でUSBカメラを選択する

※スマートフォンアプリ : XactiViewerPro または XactiViewer のこと



▲XactiViewerPROでの接続モード選択画面



注意

アプリを初めて立ち上げたとき、各種許可のポップアップが出てきます。

内容に問題なければすべて「許可」を選択してください。

◀画像はiOSの表示画面です。Androidと表示が異なります。

## 4. B-1 :有線接続 (iPhone/iPad)



④ライブビューが表示されれば接続が完了



ライブビューが表示されない場合、以下をご確認ください

- ・モバイルバッテリの電源が ON状態 であること
- ・モバイルバッテリの充電が十分にされていること
- ・接続モードが USBカメラ/有線接続 になっていること

有線接続(iOS)はここで完了となります。録画方法はP.15をご覧ください。  
遠隔支援(リアルタイム映像配信)の方法は、  
詳細マニュアル「リアルタイム映像配信 (スマホ側) 編」をご覧ください。

## 5. B-2:有線接続 (Android)



①図の通り接続し、スマホ（Android）とカメラを接続する



※カメラをスマホに接続した際、スマホに下記のようなポップアップが表示された場合は、Xactiアプリを選択後、「常時」を選択してください。次回以降、ポップアップが表示されなくなります。



注意

モバイルバッテリを接続しながらカメラを利用する場合には、カメラを先に接続した後にモバイルバッテリを接続してください。モバイルバッテリを先に接続した場合、カメラをスマホが認識できない可能性があります。

# 5. B-2:有線接続 (Android)



②スマートフォンアプリ※を開き、接続モード選択で [USBカメラ] を選択する

※スマートフォンアプリ : XactiViewerPro または XactiViewer のこと



注意

アプリを初めて立ち上げたとき、各種許可のポップアップが出てきます。  
内容に問題なければすべて「許可」を選択してください。

# 5. B-2:有線接続 (Android)



④ライブビューが表示されれば接続が完了



ライブビューが表示されない場合、以下をご確認ください  
・接続モードが USBカメラ/有線接続 になっていること

有線接続(Android)はここで完了となります。録画方法はP.15をご覧ください。  
遠隔支援(リアルタイム映像配信)の方法は、  
詳細マニュアル「リアルタイム映像配信 (スマート側) 編」をご覧ください。

## 6. 録画（無線・有線接続共通）



①ライブビューが表示された状態でPHOTO/VIDEOアイコンをタップ！




遠隔支援中に録画機能をご使用中の場合、スマホ側の音声しか記録できません。  
双方向の音声を記録したい場合は、PC側(XBP Manager) のレコーディング機能を使用してください。

# 6. 録画（無線・有線接続共通）



②撮影した映像(動画・静止画)を [アイテム管理] から確認

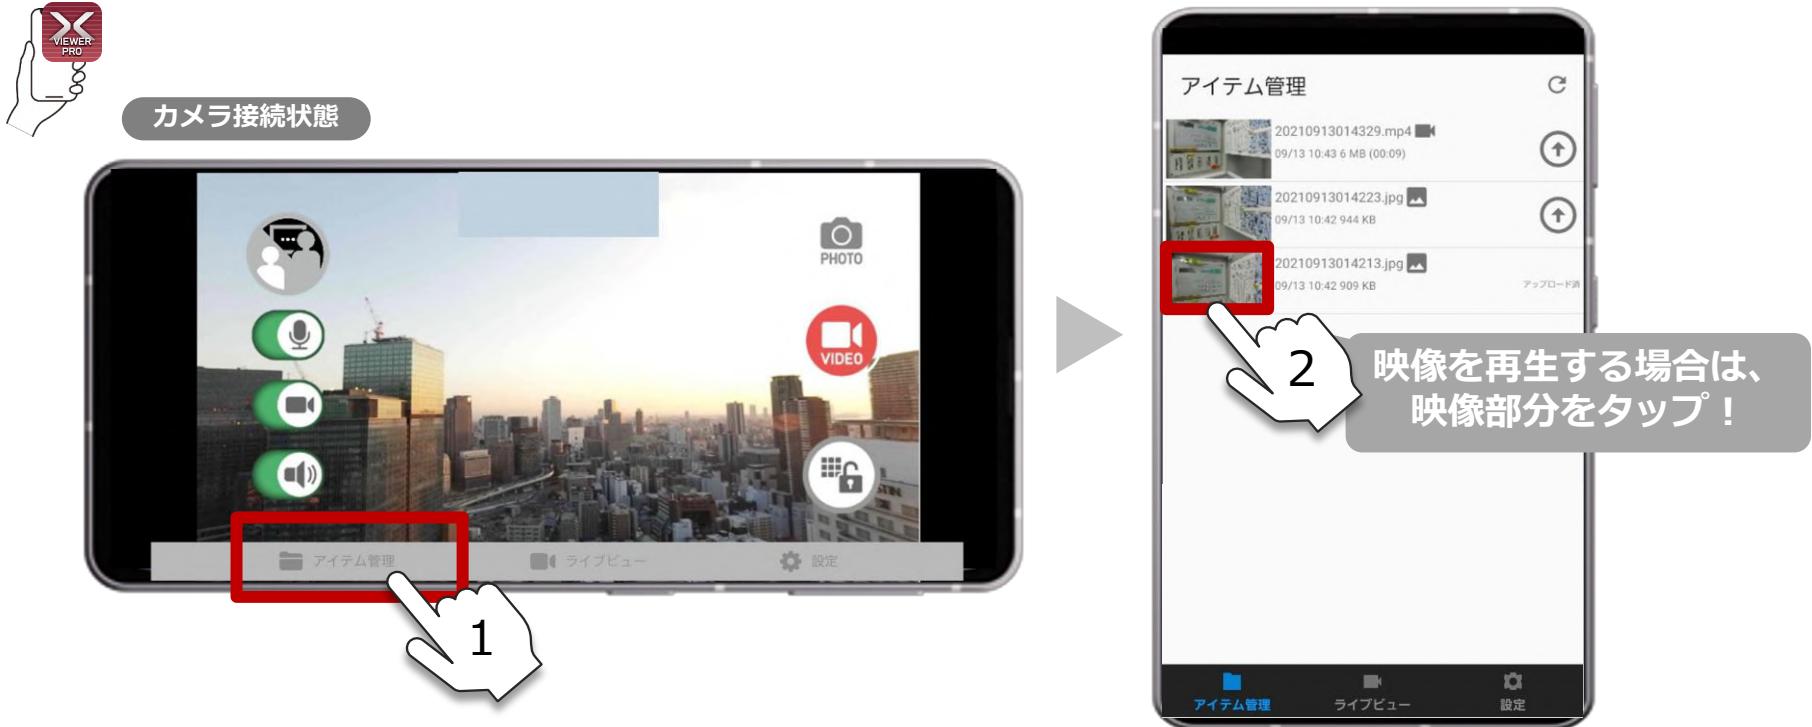

映像の共有方法は3つありますので、それぞれ下記の詳細マニュアルなどをご覧ください。

- 1 : ザクティクラウド※へのアップロード → 詳細マニュアル「クラウドアップロード閲覧編」
- 2 : 写真アプリ／ファイルアプリから他サービスへ共有 → 詳細マニュアル「録画映像共有編」
- 3 : スマホをPCに有線接続して共有 → お使いのスマホやPCの取扱説明書など

※クラウド利用には、オプション契約が必要です。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら  
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : [support@xacti-co.com](mailto:support@xacti-co.com)

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

\*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく