


# Xacti LIVE クイックマニュアル

この度はXacti LIVEのご購入ありがとうございます。

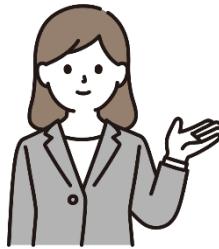

本書は**CX-WL100W(スマホとの無線接続)用**で、  
遠隔支援ができるまでの手順を  
簡潔にご案内することを目的としています。  
詳しくは、詳細マニュアルをご覧いただくようお願いします。

ご購入

カメラ接続  
してみよう

遠隔支援  
してみよう

準備

遠隔支援

▼こちらもご参照ください



詳細マニュアル

マウント取付方法

URL : [https://xacti-co.com/support/xacti-live\\_support/#LIVE\\_Support-top](https://xacti-co.com/support/xacti-live_support/#LIVE_Support-top)




## ■保護ケースについて

ご使用時、保護ケースに  
CX-WL100本体ユニット部を  
入れてご使用ください。

※接続スマホ(iOS/Android)に  
関わらず保護ケースのご使用  
を推奨いたします。

# スマホとカメラを接続してみよう

## ① スマホ を用意

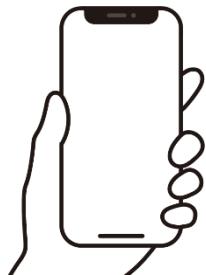


Android・iPhone  
どちらでもOK

※推奨スペックなどは詳細マニュアルをご覧ください。

## ③ カメラに無線LAN子機 モバイルバッテリを接続する

**STEP 1⇒2の順番で接続してください**

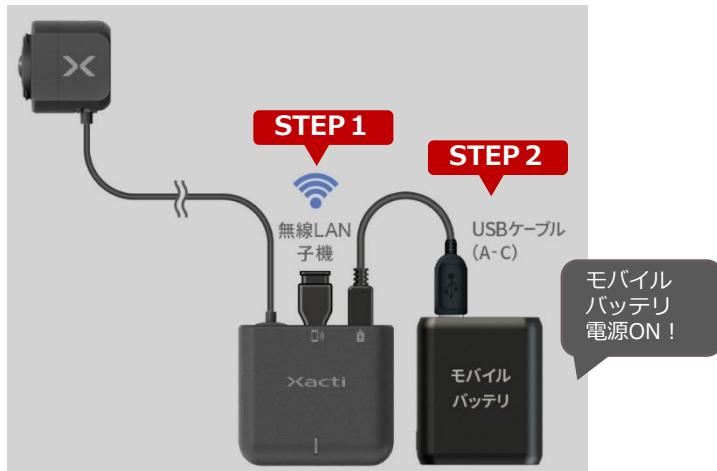

## ② アプリをダウンロード



XactiViewerPro



iOS (iPhone)  
App store



Android  
Google Play



※録画機能を必要としない場合は、別アプリ「XactiViewer」をダウンロードください。詳細は、詳細マニュアルを確認ください。

## ④ スマホの設定から スマホとカメラをWi-Fiで接続する

1

2

3

“XXXXXX”はシリアルナンバー下5桁

ネットワーク名	CX-WL100-XXXX
パスワード	PXXXXXXXXX

▲スマートフォンのWi-Fi設定画面

パスワードは、シリアルナンバー(Pから始まる10桁)

# スマホとカメラを接続してみよう

ご購入

カメラ接続  
してみよう

遠隔支  
援してみ  
よう

①準備

②遠隔支  
援

- ⑤XactiViewerPro を開き、  
接続モード選択で  
ワイヤレスカメラを選択する



▲XactiViewerPro  
接続モード選択画面

※接続モード画面が出ない場合は、アプリを  
アップデートし、アプリ設定から接続モードを  
選択ください。詳細マニュアルをご確認ください。

- ⑥ライブビューが表示されれば  
接続完了




## ワンポイント!

無線接続では、Wi-Fi帯域2.4GHzが初期設定されていますが、屋内利用のみの場合は映像品質を安定させるため、5GHzの使用を推奨しています。カメラ設定より変更が可能※です。  
詳しくは、詳細マニュアルをご確認ください。  
※ただし、2.4GHzと5GHzの切り替えが可能なドングルを使用している場合のみ。

## ■スマホとカメラの接続に関する注意


- ・Androidスマホの場合
- ▶▶▶  
ワイヤレス接続完了後右図のようなポップアップが表示される場合があります。その場合には、戻るボタンをタップし、ポップアップを削除ください。

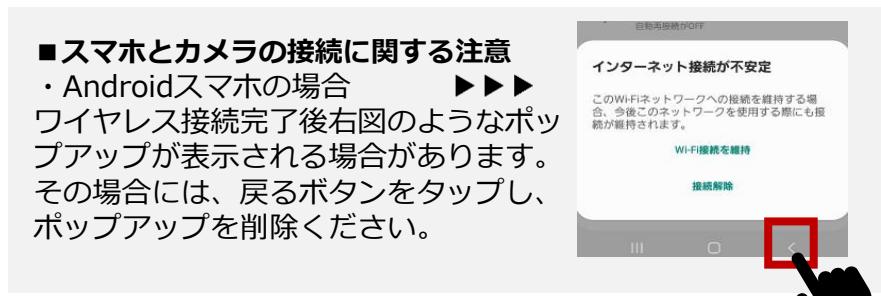

# 遠隔支援してみよう

本書では、遠隔支援をする際の

- ・リアルタイム映像を見て、支援する方を [ PC側 ]
  - ・カメラを装着して、現場から映像を配信する方を [ スマホ側 ]
- と表記し、説明します。

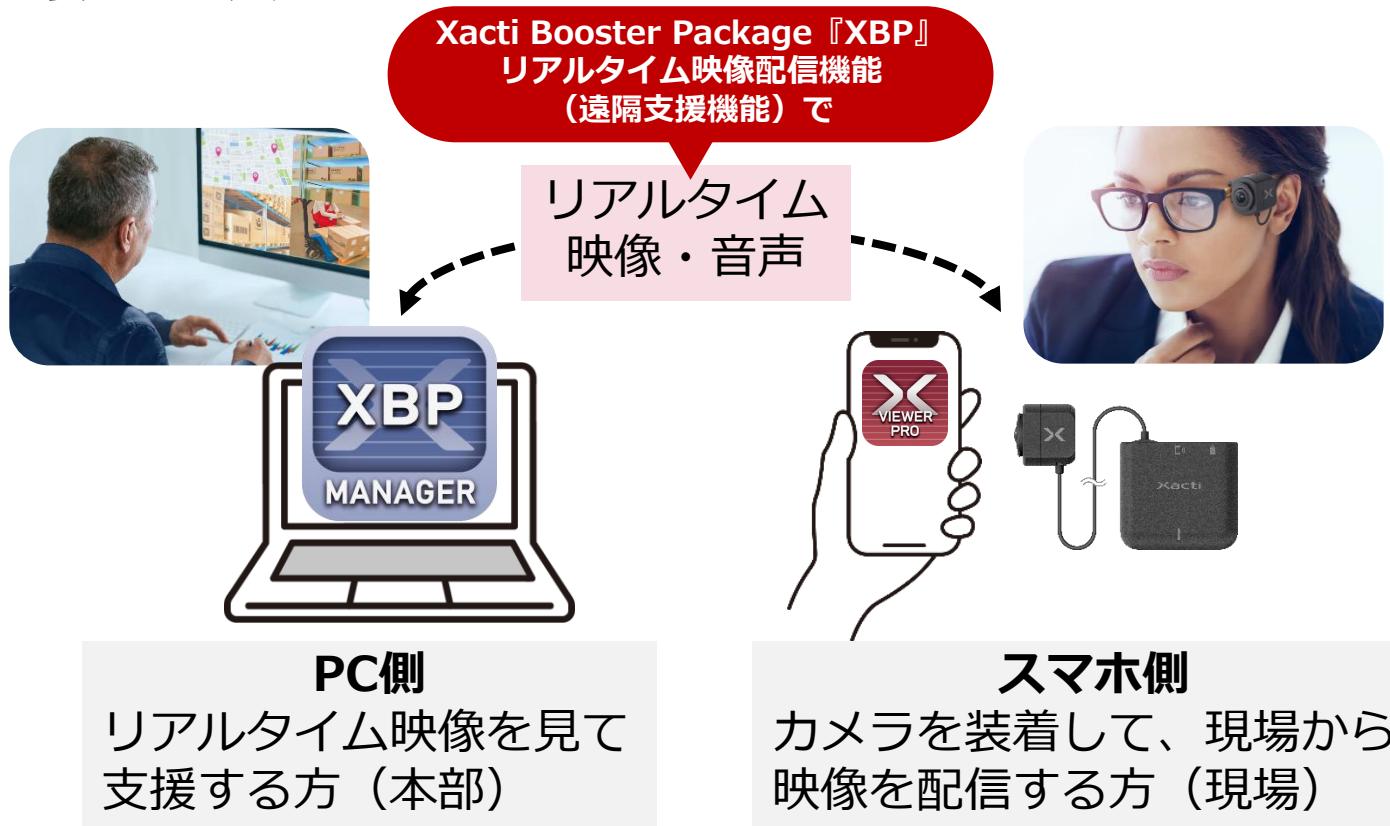

# 準備（PC側）

## ① XBP申込QRコードを読み込み 申込フォームに情報を入力



※本紙は、カメラに同梱しています。契約の種類により色や記載内容が異なります。同梱されていない場合はご購入先までお問合せください。

## ③契約者アカウントでログイン、 初期パスワードを変更する



※ブラウザは、Google Chromeを推奨していますが、  
Microsoft Edgeでも使用は可能です。

## ②入力したメールアドレスに届く メール[アカウント登録通知]から [XBP Manager]を開く



メール[アカウント登録通知]は、  
情報入力完了後3営業日以内に  
届きます。

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

## ④ログイン後 ユーザー・カメラを登録する



1. [カメラリスト]で  
使用するカメラを登録
2. [ユーザーリスト]で  
使用するユーザーを登録  
(PC/スマホ側両方)

権限設定については  
詳細マニュアルをご覧ください

# 準備（スマホ側）

①アプリを開く



②契約者が新規に作成した  
スマホ側用アカウントでログイン



▲XactiViewerPro設定画面



<便利機能>  
「ログイン情報の保存」をオンにしておくと、  
毎回のログイン情報の入力が不要で便利！

※ただし、ログアウトする際に  
「ログアウト(ログイン情報の削除)」を選ぶと、  
ログイン情報が削除されますのでご注意ください。

# 遠隔支援（スマホ側）

- ①アプリをログイン状態+カメラ接続状態にし、ライブビューを表示する



カメラ接続状態

ログイン状態



- ②  をタップし、映像配信可能状態  にして待機

PC側が閲覧を開始すると  
自動的に  に変わり、映像配信されます

カメラ接続状態


ログイン状態



※ログインしていない、またはユーザーとカメラにリアルタイム映像配信（モバイル）権限が付与されていない場合は、  
 が表示されません。  
権限については、詳細マニュアルをご確認ください。

# 遠隔支援（PC側）

## ① XBP Manager を開きログイン

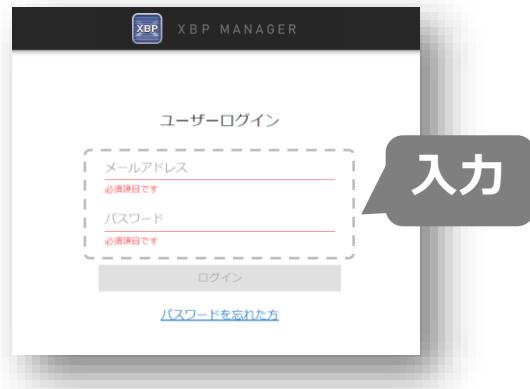


URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

※ブラウザは、Google Chromeを推奨していますが、  
Microsoft Edgeでも使用は可能です。

## ② 左上のメニューバーから [カメラ一覧] を選択


## ③ 接続したいカメラ名を選んで をクリックして接続

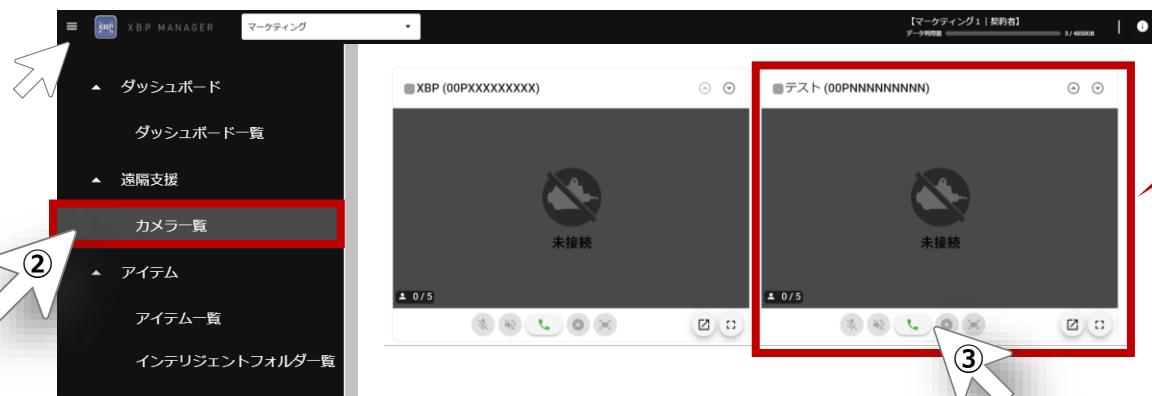

通話する場合は、  
マイク・スピーカー  
をオンにして下さい

※スマートフォン側が映像配信可能状態  
(待機中) でなければ、接続  
できません。

# Xacti LIVE クイックマニュアル

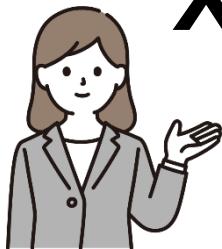

遠隔支援できましたでしょうか。  
ご不明な点がありましたら、**詳細マニュアルをご覧ください。**



詳細マニュアル

マウント取付方法

URL : [https://xacti-co.com/support/xacti-live\\_support/#LIVE\\_Support-top](https://xacti-co.com/support/xacti-live_support/#LIVE_Support-top)

## 詳細マニュアルに掲載中 XBP便利機能

- 録画・静止画アップロード機能
- 遠隔支援中のスーパーズーム機能
- グレーピング機能
- など

Xacti サポートアドレス : [support@xacti-co.com](mailto:support@xacti-co.com)