


Xacti LIVE クイックマニュアル

この度はXacti LIVEのご購入ありがとうございます。

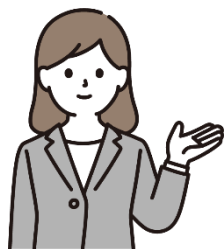

本書は**CX-WL100W(スマホとの無線接続)用**で、
遠隔支援ができるまでの手順を
簡潔にご案内することを目的としています。

詳しくは、詳細マニュアルをご覧くださいようお願いします。

ご購入

カメラ接続
してみよう

遠隔支援
してみよう

準備

遠隔支援

▼こちらをご参照ください



詳細マニュアル



マウント取付方法

URL : https://xacti-co.com/support/xacti-live_support/#LIVE_Support-top




■保護ケースに関して

ご使用時、保護ケースに
CX-WL100本体ユニット部を
入れてご使用ください。

※接続スマホ(iOS/Android)に
関わらず保護ケースのご使用
を推奨いたします。

スマホとカメラを接続してみよう

① スマホを用意

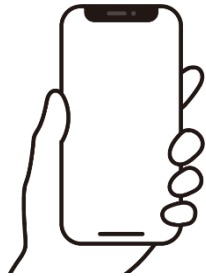

Android・iPhone
どちらでもOK

※推奨スペックなどは詳細マニュアルをご覧ください。

② アプリをダウンロード



XactiViewerPro



iOS (iPhone)
App store




Android
Google Play

※録画機能を必要としない場合は、別アプリ「XactiViewer」をダウンロードください。詳細は、詳細マニュアルを確認ください。

③ カメラに無線LAN子機 モバイルバッテリーを接続する

STEP 1 ⇒ 2 の順番で接続してください

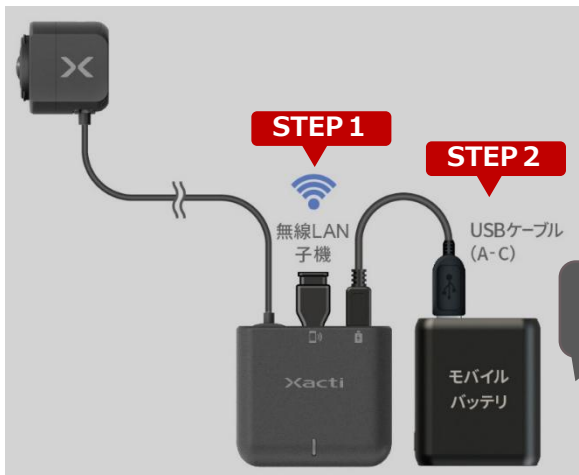

モバイル
バッテリー
電源ON！

④ スマホの設定から スマホとカメラをWi-Fiで接続する



▲ スマホのWi-Fi設定画面

“xxxxx” はシリアルナンバー下5桁

ネット ワーク名	CX-WL100-xxxxx
パスワード	

パスワードは、シリアルナンバー
(Pから始まる10桁)

⑤ XactiViewerPro を開き、 接続モード選択で ワイヤレスカメラを選択する



▲XactiViewerPro
接続モード選択画面

※接続モード画面が出ない場合は、アプリをアップデートし、アプリ設定から接続モードを選択ください。詳細マニュアルをご確認ください。

⑥ ライブビューが表示されれば 接続完了



ワンポイント！

無線接続では、Wi-Fi帯域2.4GHzが初期設定されていますが、屋内利用のみの場合は映像品質を安定させるため、5GHzの使用を推奨しています。カメラ設定より変更が可能※です。詳しくは、詳細マニュアルをご確認ください。

※ただし、2.4GHzと5GHzの切り替えが可能なドングルを使用している場合のみ。

■スマホとカメラの接続に関する注意


・Androidスマホの場合 ▶▶▶
ワイヤレス接続完了後右図のようなポップアップが表示される場合があります。その場合には、戻るボタンをタップし、ポップアップを削除ください。



遠隔支援してみよう

本書では、遠隔支援をする際の

- ・リアルタイム映像を見て、支援する方を **[PC側]**
 - ・カメラを装着して、現場から映像を配信する方を **[スマホ側]**
- と表記し、説明します。

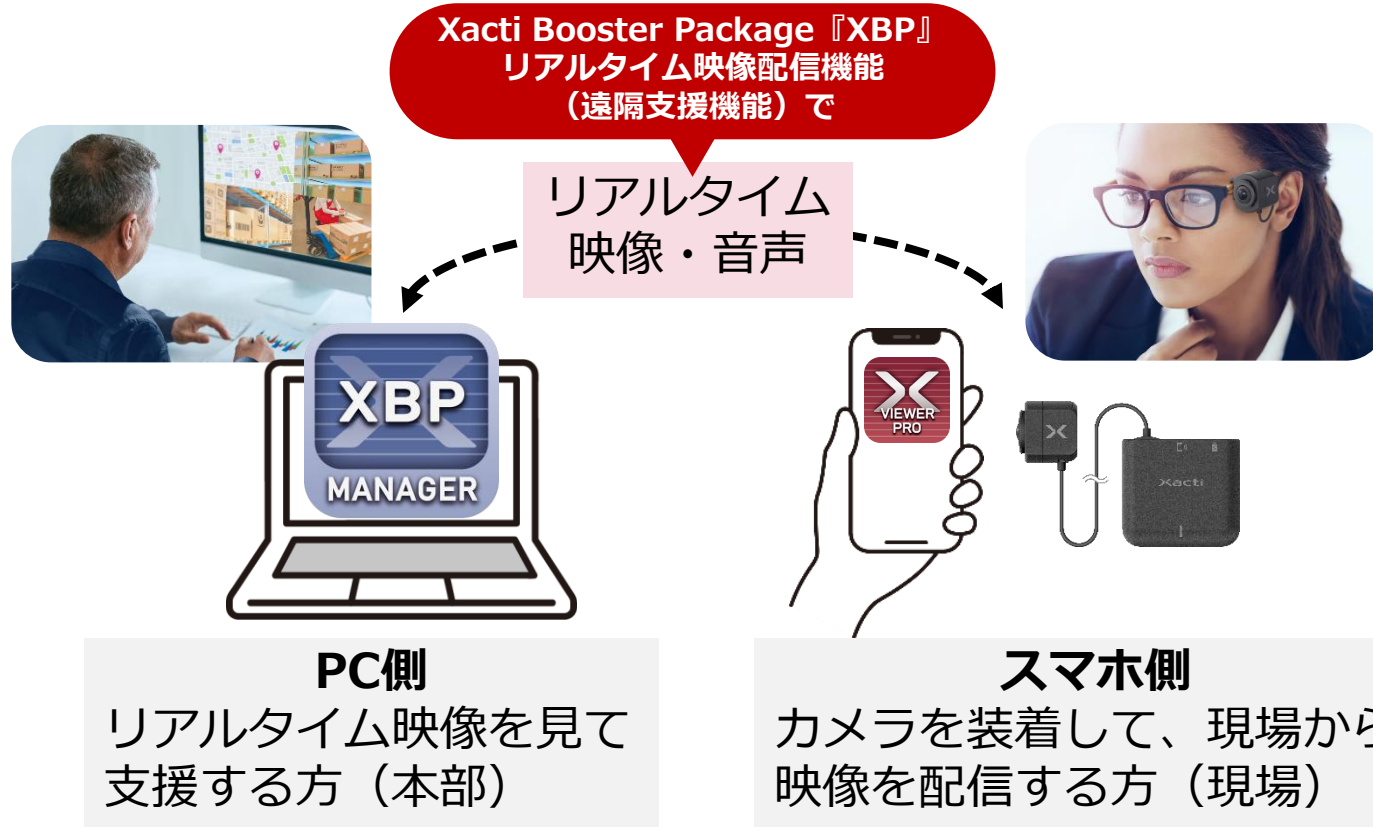

準備 (PC側)

① XBP申込QRコードを読み込み 申込フォームに情報を入力



Xacti Booster Package 1年パック
利用開始までの手続き

申し込み方法
このメールの添付ファイルに添付されている「申し込み用紙」を印刷し、お申し込みください。
URL: <https://example.com>

利用開始方法
ユーザー登録の申し込み後に、お申し込みのメールアドレスに「Xacti Cloud Manager」のIDとパスワードが
届きます。URL: <https://example.com>

その他
ご不明な点がございましたら弊社ホームページの「お問い合わせ」または
support@xacti-cloud.com までお問い合わせください。
お問い合わせフォーム URL: <https://example.com>

株式会社ザクティ

申込フォーム画面見本

※本紙は、カメラと同梱しています。契約の種類により色や記載内容が異なります。同梱されていない場合はご購入先までお問合せください。

② 入力したメールアドレスに届く メール[アカウント登録通知]から [XBP Manager]を開く



メール[アカウント登録通知]は、
情報入力完了後3営業日以内に
届きます。

URL: <https://www.console.xacti-cloud.com/>

③ 契約者アカウントでログイン、 初期パスワードを変更する




XBP XBP MANAGER

ユーザーログイン

メールアドレス
必須項目です

パスワード
必須項目です

ログイン


[パスワードを忘れた方](#)

入力

入力

※ブラウザは、Google Chromeを推奨していますが、
Microsoft Edgeでも使用は可能です。

④ ログイン後 ユーザー・カメラを登録する

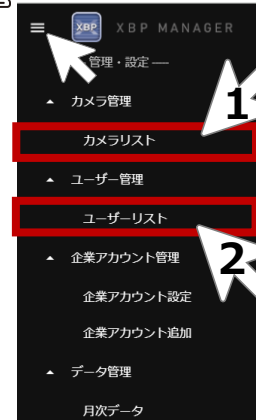

- ログイン後
1. [カメラリスト]で
使用するカメラを登録
 2. [ユーザーリスト]で
使用するユーザーを登録
(PC/スマホ側両方)

権限設定については
詳細 マニュアルをご覧ください

準備（スマホ側）

※初期パスワード変更後に、ログインしてください
初期パスワードの変更は『XBP Manager』で行う必要があります。

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

①アプリを開く



②契約者が新規に作成した スマホ側用アカウントでログイン



入力

＜便利機能＞

「ログイン情報の保存」をオンにしておくと、
毎回のログイン情報の入力が不要で便利！

※ただし、ログアウトする際に
「ログアウト(ログイン情報の削除)」を選ぶと、
ログイン情報が削除されますのでご注意ください。

▲XactiViewerPro設定画面

遠隔支援（スマホ側）

- ① アプリを
ログイン状態＋カメラ接続状態
にし、ライブビューを表示する



- ②  をタップし、
映像配信可能状態  にして待機

PC側が閲覧を開始すると
自動的に  に変わり、映像配信されます

カメラ接続状態

ログイン状態




カメラ接続状態

ログイン状態



※ログインしていない、またはユーザーとカメラにリアルタイム
映像配信（モバイル）権限が付与されていない場合は、



権限については、詳細マニュアルをご確認ください。

遠隔支援（PC側）

- ① **XBP Manager** を開き
ログイン



入力

XBP MANAGER

ユーザーログイン

メールアドレス
必須項目です

パスワード
必須項目です

ログイン

[パスワードを忘れた方](#)

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

※ブラウザは、Google Chromeを
推奨していますが、Microsoft Edgeでも
使用は可能です。

- ② 左上のメニューバーから [カメラ一覧] を選択
- ③ 接続したいカメラ名を選んで
クリックして接続




※スマホ側が映像配信可能状態
（待機中）でなければ、接続
できません。



通話する場合は、
マイク・スピーカー
をオンにしてください

複数台のカメラ映像を同時に見るなら！

画面レイアウト変更やお気に入り登録もできる
[ダッシュボード一覧]での閲覧がオススメです。
利用には、簡単な初期設定が必要になりますので、
詳細マニュアル「リアルタイム映像閲覧（PC側）編」
をご覧ください。

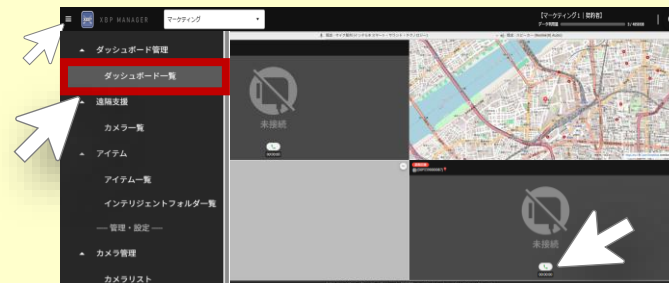



Xacti LIVE クイックマニュアル

遠隔支援できましたでしょうか。
ご不明な点がございましたら、**詳細マニュアル**をご覧ください。



詳細マニュアル



マウント取付方法

URL : https://xacti-co.com/support/xacti-live_support/#LIVE_Support-top

詳細マニュアルに掲載中 XBP便利機能

- 録画・静止画アップロード機能
- 遠隔支援中のスーパーズーム機能
- グルーピング機能
- など

Xacti サポートアドレス : support@xacti-co.com