

Xacti LIVE クイックマニュアル

この度はXacti LIVEのご購入ありがとうございます。



本書は**CX-WL100(スマホとの有線接続)**用で、
遠隔支援ができるまでの手順を
簡潔にご案内することを目的としています。

詳しくは、詳細マニュアルをご覧くださいようお願いします。

ご購入

カメラ接続
してみよう

遠隔支援
してみよう

準備

遠隔支援

こちらも
ご参照ください ▶



詳細マニュアル



マウント取付方法

URL : https://xacti-co.com/support/xacti-live_support/#LIVE_Support-top

スマホとカメラを接続してみよう

① スマホ を用意



※推奨スペックなどは詳細マニュアルをご覧ください。

② アプリをダウンロード



XactiViewerPro



iOS (iPhone)
App store



Android
Google Play



※録画機能を必要としない場合は、別アプリ「XactiViewer」をダウンロードください。詳細は、詳細マニュアルを確認ください。



■ 保護ケースに関して

ご使用時は、保護ケースに
CX-WL100本体ユニット部を
入れてご使用ください。

※接続スマホ(iOS/Android)に関わらず
保護ケースのご使用を推奨いたします。

スマホにより接続方法が異なります。



iOS (iPhone/iPad)の場合


※USB TypeC給電タイプ(iPhone15など)はAndroidの接続手順をご覧ください。

③図の通り、
スマホにカメラを接続する



モバイルバッテリーONで
iOS端末が充電中状態になれば接続OK！

④接続した状態でiOSの設定
アプリでEthernet設定をする

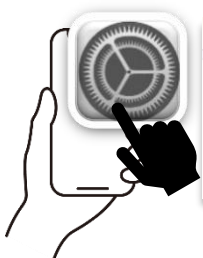

設定項目	入力内容
IPを構成	手動
IPアドレス	169.254.1.10
サブネットマスク	255.255.0.0



Androidスマホの場合

※一部、接続できない、初期設定の必要があるなどの機種があります。詳しくは、詳細マニュアルをご参考ください。

③図の通り、
スマホにカメラを接続する



※カメラをスマホに接続した際、スマホに下記のようなポップアップが表示された場合は、Xactiアプリを選択後、「常時」を選択してください。
次回以降、ポップアップが表示されなくなります。



 iOS (iPhone/iPad) ・  Androidスマホ共通

⑤ XactiViewerPro の設定を
立ち上げ、接続モード選択で
USBカメラ/有線接続を選択する

⑥ ライブビューが表示されれば
接続完了




※接続モード画面が出ない場合は、
アプリをアップデートし、アプリ
設定から接続モードを選択ください。
詳細マニュアルをご確認ください

遠隔支援してみよう

本書では、遠隔支援をする際の

- ・リアルタイム映像を見て、支援する方を **[PC側]**
 - ・カメラを装着して、現場から映像を配信する方を **[スマホ側]**
- と表記し、説明します。

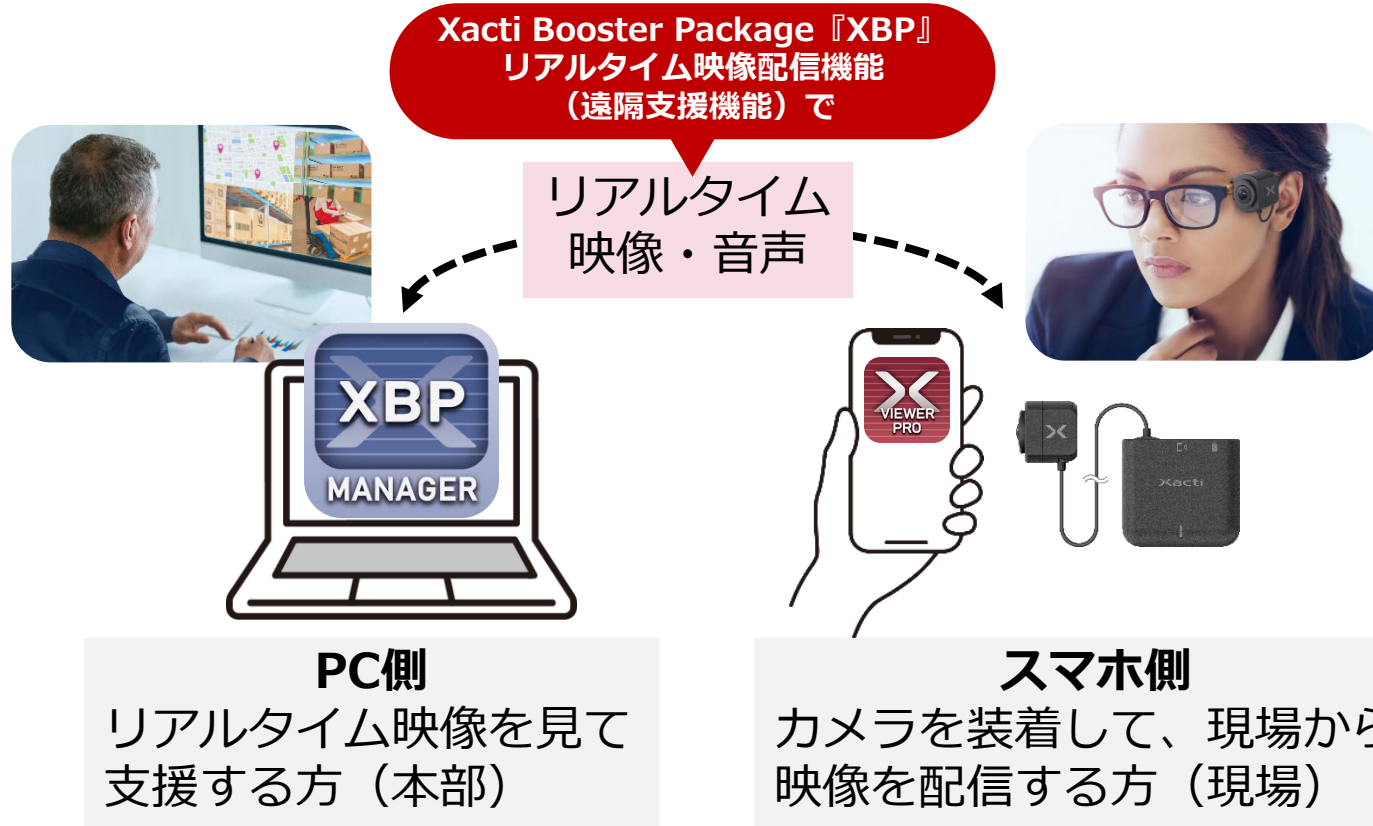

準備 (PC側)

① XBP申込QRコードを読み込み 申込フォームに情報を入力



※本紙は、カメラに同梱しています。契約の種類により色や記載内容が異なります。同梱されていない場合はご購入先までお問合せください。

② 入力したメールアドレスに届く メール[アカウント登録通知]から [XBP Manager]を開く



メール[アカウント登録通知]は、
情報入力完了後3営業日以内に
届きます。


URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

③ 契約者アカウントでログイン、 初期パスワードを変更する



※ブラウザは、Google Chromeを推奨していますが、
Microsoft Edgeでも使用は可能です。

④ ログイン後 ユーザー・カメラを登録する

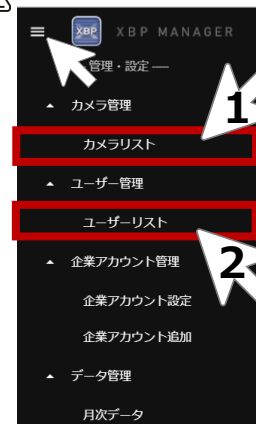

ログイン後
1. [カメラリスト]で
使用するカメラを登録

2. [ユーザーリスト]で
使用するユーザーを登録
(PC/スマホ側両方)

権限設定については
詳細 マニュアルをご覧ください

準備（スマホ側）

※初期パスワード変更後に、ログインしてください
初期パスワードの変更は『XBP Manager』で行う必要があります。

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

①アプリを開く



②契約者が新規に作成した スマホ側用アカウントでログイン



▲XactiViewerPro設定画面



<便利機能>

「ログイン情報の保存」をオンにしておくと、毎回のログイン情報の入力が必要で便利！

※ただし、ログアウトする際に「ログアウト(ログイン情報の削除)」を選ぶと、ログイン情報が削除されますのでご注意ください。

遠隔支援（スマホ側）

- ① アプリを
ログイン状態＋カメラ接続状態
にし、ライブビューを表示する



- ②  をタップし、
映像配信可能状態  にして待機

PC側が閲覧を開始すると
自動的に  に変わり、映像配信されます

カメラ接続状態

ログイン状態



カメラ接続状態

ログイン状態



※ログインしていない、またはユーザーとカメラにリアルタイム
映像配信（モバイル）権限が付与されていない場合は、
 が表示されません。

権限については、詳細マニュアルをご確認ください。

遠隔支援（PC側）

- ① **XBP Manager** を開き
ログイン



入力

XBP MANAGER

ユーザーログイン

メールアドレス
必須項目です

パスワード
必須項目です

ログイン

[パスワードを忘れた方](#)

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

※ブラウザは、Google Chromeを
推奨していますが、Microsoft Edgeでも
使用は可能です。

- ② 左上のメニューバーから [カメラ一覧] を選択

- ③ 接続したいカメラ名を選んで
クリックして接続




※スマホ側が映像配信可能状態
（待機中）でなければ、接続
できません。



通話する場合は、
マイク・スピーカー
をオンにしてください

複数台のカメラ映像を同時に見るなら！

画面レイアウト変更やお気に入り登録もできる
[ダッシュボード一覧]での閲覧がオススメです。
利用には、簡単な初期設定が必要になりますので、
詳細マニュアル「リアルタイム映像閲覧（PC側）編」
をご覧ください。

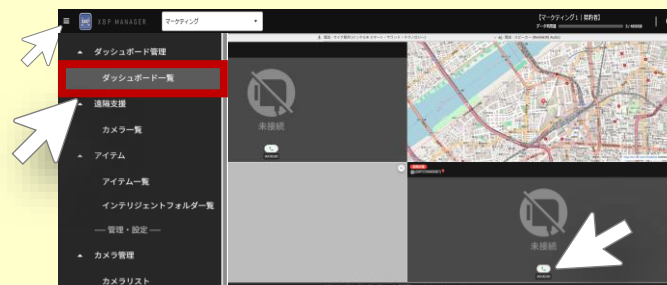



Xacti LIVE クイックマニュアル

遠隔支援できましたでしょうか。
ご不明な点がございましたら、**詳細マニュアル**をご覧ください。



詳細マニュアル



マウント取付方法

URL : https://xacti-co.com/support/xacti-live_support/#LIVE_Support-top

詳細マニュアルに掲載中 XBP便利機能

- 録画・静止画アップロード機能
- 遠隔支援中のスーパーズーム機能
- グルーピング機能
- など

Xacti サポートアドレス : support@xacti-co.com