セキュリティ設定 編

本書では、XBPご契約者および管理者向けの セキュリティ設定に関する機能について説明します。



本機能はお客様の任意で設定いただけます。

1. 各機能の概要

本セキュリティ設定はXBPで設定が可能です。 この設定により、現場作業者の負担を軽減し、誤送信などによる情報漏えいを防止できます。

機能名称	内容	主な効果		
二段階認証	2回の認証によって本人確認を行う設定	・不正ログインを防止する		
外部アプリアクセス制限	撮影したアイテムを XactiViewerPro/XBP Manager以外では閲覧・削除できない ように 制限する	・現場の作業者によるSNS等への不正利用を防止する		
アイテム閲覧・削除制限	撮影したアイテムをXBP Manager以外では閲 覧・削除できないように制限する	・現場の作業者による意図的な削除を防止する・スマホを紛失した場合における情報漏洩を防止する		
一括設定	スマホアプリ・カメラを一括で同じ設定にする	・企業運用ルールに沿って、現場がカメラを利用する		
ログイン必須	ログアウト状態では XactiViewerPro/XactiViewerを利用できな いように制御する	・ログアウト状態で利用できない機能(例:自動アップロード)の実行漏れを防ぐため		



▶一部機能は設定を ザクティへ依頼いた	本機能のON/OFFを設定できる対象				
だく必要があります	ザクティへ ご依頼ください	契約者	管理者		
二段階認証	_	•	_		
外部アプリアクセス制限	_	•	•		
アイテム閲覧・削除制限	_		•		
一括設定機能*	•	A	A		
ログイン必須機能	•	_	_		



2. 二段階認証について

二段階認証とは、XBPアカウントへの不正ログインを防止するために、2回の認証によって本人確認を行い、セキュリティの強化を図る認証方法です。ログイン方法は3種類があります。



〇通常ログイン:

登録された[メールアドレス][パスワード] でログインする方式



※選択式となりますので、ご要望の方はP.4を参考に設定ください

■SMSパスコードを利用する:

登録された[メールアドレス][パスワード] のログイン後、登録した携帯番号(SMS)に届くパスコードで認証を行う方式

■メールパスコードを利用する:

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録したメールアドレスに届くパスコードで認証を行う方式





2. 二段階認証について

設定方法

企業契約者のアカウントでログインし、左の [企業アカウント管理] の [企業アカウント設定] を選択し、[ログイン詳細設定] を変更



スマホアプリご使用の場合 📫 僅



Xacti Cloud Manager側で二段階認証(SMSパスコード)を選択した場合には、スマホアプリから ログインする可能性があるユーザーの場合、先に「Xacti Cloud Manager」でSMS認証(電話 番号登録・認証)を済ませてからスマホアプリのご利用をお願い致します。

スマホアプリでの電話番号登録は現時点で対応しておりません。順次対応予定です。 (※メールパスコードを利用する場合には必要ありません)



3. 外部アプリアクセスについて

外部アプリアクセス制限は、

現場の作業者が撮影した動画・静止画などのアイテムは、スマホアプリ(XactiViewerPro)のみで閲覧・削除ができる機能です。本機能によりSNSへの無断転載を防止できます。

く映像閲覧・削除>





補足説明





3. 外部アプリアクセスについて

設定方法

① 企業契約者・管理者のアカウントでログインし、XBPの「企業アカウント設定」画面から、「外部アプリアクセス制限」をONする





【注意】

本機能は、すでに撮影したアイテムには適用されません。機能を有効(ON)にしてから撮影してください。

4. アイテム閲覧・削除制限について

アイテム閲覧・削除制限は、

現場の作業者が撮影した動画・静止画などのアイテムをスマートフォン上では閲覧・削除できないようにする機能です。本機能によりスマホを紛失した場合でも、アイテムを保護することができます。

く映像閲覧・削除>





•••

補足説明

アイテムの閲覧・削除ができません。アイテムはサーバーにアップロードされた時点で、スマホからは自動削除されます。





4. アイテム閲覧・削除制限について 設定方法

① 企業契約者・管理者のアカウントでログインし、XBPの「企業アカウント設定」画面 から、「アイテム閲覧・削除制限」をONする



②現場のスマホアプリにログインすると、設定内容が反映される






5. 一括設定について

■本機能のご利用には、ザクティへの**お申込みが必要**です。 営業担当またはサポートまでお申し込みください。

一括設定は、

スマホアプリ(XactiViewerPro/XactiViewer)・カメラ設定を一括で設定する機能です。本機能により企業の運用ルールに沿った設定を徹底でき、現場ごとの設定ばらつきを防止することができます。

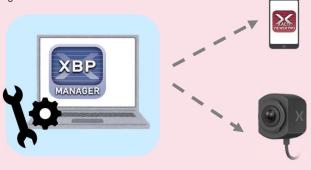

▼一括設定の対象項目▼

カメラ設定

・解像度・フレームレート

アプリ動作設定

・バックグラウンド 動作/GPS設定 ・セーフモード

録画設定

自動停止時間、録画画質、 自動録画、自動アップロード、 遠隔支援中アップロード、 アップロード後自動削除

XBP機能

・AIモザイク関連 (ON/OFF、スタイル、サイズ、 パフォーマンス)

※各項目の設定内容は、お申込み時にヒアリングいたします。




5. 一括設定について

設定方法

①ザクティより 設定内容についてご要望を ヒアリングし、設定内容確定



②XBPの「企業アカウント設定」画面から、一括設定(1)と(2)どちらか一方をONにする

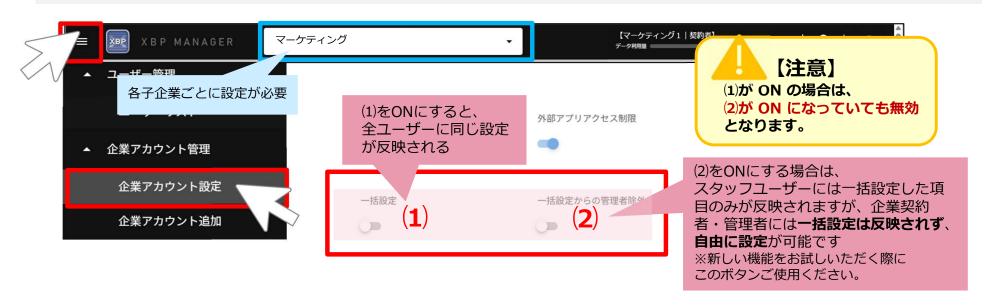

③現場のスマホアプリにログインすると、設定内容が反映される





6. ログイン必須について

■本機能のご利用には、ザクティへの**お申込みが必要**です。 営業担当またはサポートまでお申し込みください。

ログイン必須は、

ログアウト状態ではスマホアプリ(XactiViewerPro/XactiViewer)を利用できないよう制御する機能です。





ログイン日時から7日後に強制的にログアウトされます。再度ログイン画面からログインしない限り、他の画面(例:ライブビュー画面)に遷移できません。



補足説明

自動ログアウトのタイミング:

手動ログイン日から見て日本時間で8日目の午前0時までログイン状態を維持し、8日目の午前0時に自動的に未ログイン状態に遷移する

例:月曜の9時にログイン → 翌週月曜の0時にログアウト

曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	
機能有効期	間								
・9:00ログイン								• 0	' 時にログイン画面に切替
ログイン(日目) 1	2	3	4	5	6	7	8	





高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら 当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス: support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間: 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく