

Xacti LIVE (CX-WL100/W)

グルーピング機能 編

本書では、XBP Managerで
ユーザーをグループごとに管理できる機能の
設定方法を説明します。

※2024年6月以前に「XBPベーシックプラン」にご加入の方は、グルーピング機能をご利用いただけません。

V3.01

1. グループ機能とは

グループ機能※1とは、XBP Managerに登録したユーザーとカメラをグループごとに振り分け、グループ(企業アカウント)ごとに各機能(リアルタイム映像配信・閲覧、専用サーバー※2上での映像管理など)を利用する機能です。

※1：2024年6月以前に「XBPベーシックプラン」にご加入の方は、グループ機能をご利用いただけません。

※2：専用サーバー [ザクティサーバー] のご利用には、「サーバー保存」のオプション契約が必要です。




1. グループ機能とは

本書では、下記のように定義し、グループ機能の設定方法を説明します。

※本書でのグループ機能設定の前に、親企業アカウントの初期設定が必要です。

設定方法は、詳細マニュアル「準備・初期設定編」をご覧ください。

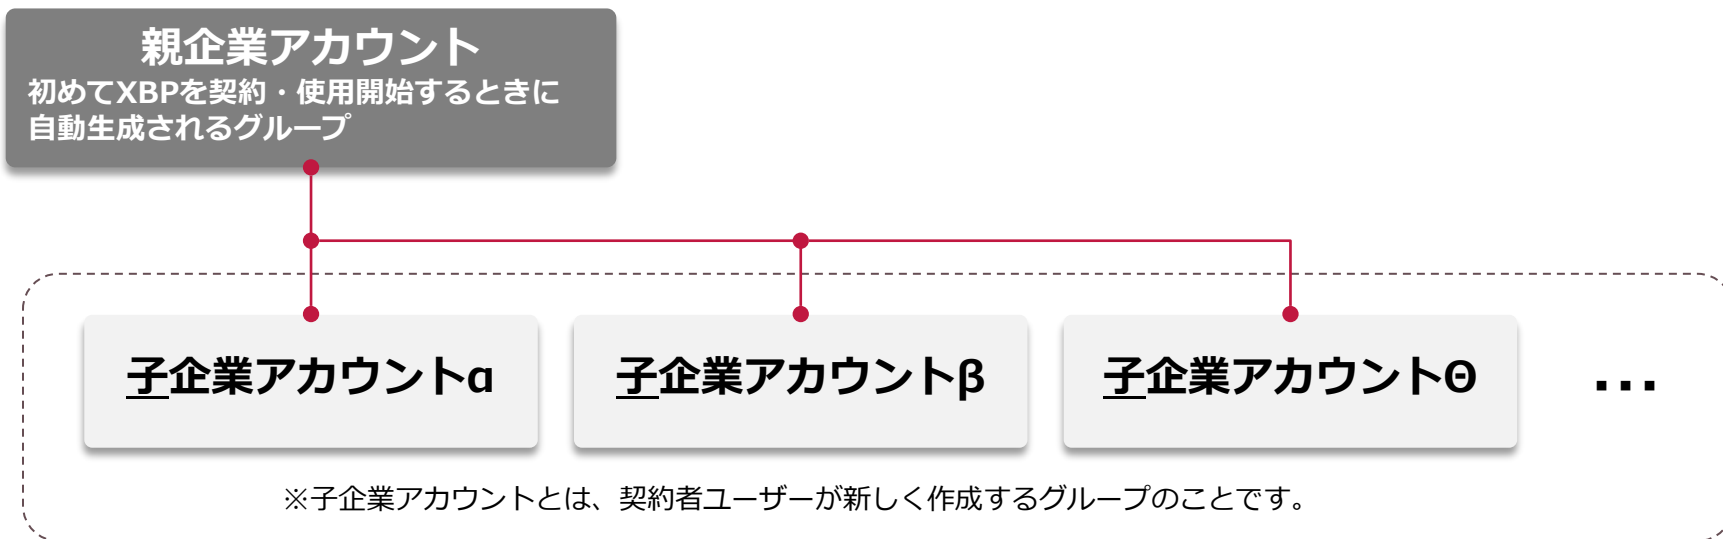

● 設定のながれ



親企業アカウントに関する初期設定
(詳細マニュアル「準備・初期設定編」の説明範囲)

本書説明範囲

2. 新グループ(子企業アカウント)作成方法

① **XBP Manager** を開き、
契約者がログイン




URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

※ブラウザは、Google Chromeを推奨していますが、
Microsoft Edgeでも使用は可能です。

※ログインにはユーザーアカウントが必要です。
企業アカウント作成は、**契約者のみ**が可能です。

② メニューバーから
[企業アカウント追加]を選択

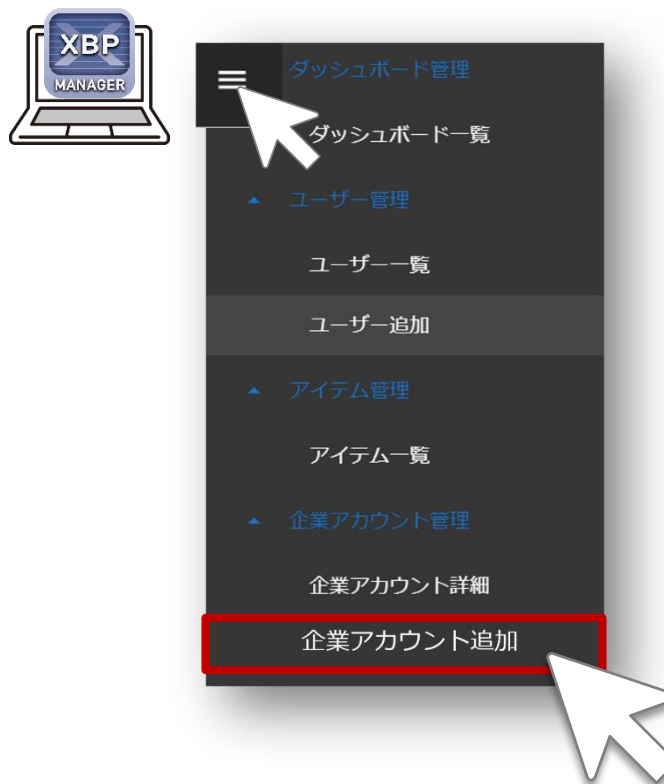

※契約者のみ、本メニューが表示されます。
表示されない場合、ログインしたアカウントが
契約者アカウントであることをご確認ください。

2. 新グループ(子企業アカウント)作成方法

③新グループ(子企業アカウント)を追加登録
(企業アカウント名を入力し、保存)



※企業アカウント(グループ)名は、一度保存すると、変更・削除ができません。

④新グループ(子企業アカウント)画面へ移動→作成完了を確認



作成した子企業アカウント
選び、作成完了を
確認



※新しく「企業アカウント」を作成・保存したにも関わらず、表示されない場合は、ブラウザ(Google Chromeなど)の更新を行ってください。


※新グループ(子企業アカウント)作成完了時、登録されているユーザーは契約者のみとなります。ユーザー追加については、次ページ以降をご覧ください。

3. グループ(企業アカウント)へのユーザー追加

グループ(企業アカウント)にユーザーを追加する方法は、2通りあります。



※グルーピング機能ONの場合、[ユーザーロール]によって与えられる権限が、通常と異なりますため、ユーザー追加できるユーザーも通常と異なります。詳細は、本書P.10をご覧ください。
また、同じユーザーでも、グループ(企業アカウント)ごとに、異なるユーザーロール(管理者/スタッフ)を付与することができます。

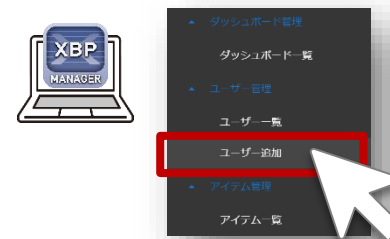

A : グループ(企業アカウント)に新規ユーザーとして追加する場合

追加したい「グループ(企業アカウント)」画面に移動後、メニュー[ユーザー追加]よりユーザー追加します。

※ユーザー追加については、詳細マニュアル「準備・初期設定編」の[3. ユーザー登録]もご覧ください。
※他の企業アカウントに所属しているユーザーも登録が可能です。その場合、登録完了後、そのユーザー宛てに通知メールが届きます。パスワードは先に発行されているもの(使用中のもの)が有効となります。

B : 「親企業アカウント」に存在している既存ユーザーを「子企業アカウント」に新たに追加する場合

次ページ以降をご覧ください。

3. 親企業アカウントにいるユーザーを子企業アカウントに追加する場合

① 「親企業アカウント（親グループ）」画面に移動



※ 「親企業アカウント」とは、XBPお申し込み時の企業名となります。

② 「親企業アカウント（親グループ）」内の[ユーザー一覧]を表示



3. 親企業アカウントにいるユーザーを子企業アカウントに追加する場合

③ 「子企業アカウント (子グループ) 」 に追加したいユーザーの[詳細]を選択



親企業アカウント

【マーケティング1 | 契約者】
データ利用量 0.1 / 2050GB

ユーザー一覧

全て 無効 有効

ユーザーロール: 全て

フリーワード

ユーザー追加

| # | ユーザー | メールアドレス | ユーザーロール | 登録日 | 状態 | |
|------|-----------------------------|------------|------------------|------------|----|----|
| 666 | A00001 マーケティング1 マーケイチ | [REDACTED] | 契約者 通常ログインを許可 | 2022/04/28 | 有効 | 詳細 |
| 1153 | A00002 テストユーザー① | [REDACTED] | 管理者 通常ログインを許可 | 2022/07/07 | 有効 | 詳細 |

表示数/ページ 15 1-2 of 2

3. 親企業アカウントにいるユーザーを子企業アカウントに追加する場合

④ 詳細画面で[スイッチユーザー作成]を選択する



ユーザー詳細

戻る

スイッチユーザー作成 削除 編集

基本情報

| | | |
|----------|---------|-----------------------|
| # | ユーザーID | 権限 |
| 1153 | A00002 | データ閲覧、編集、ダウンロード ON |
| 名前 | ユーザーロール | データアップロード |
| テストユーザー① | 管理者 | ON |

④ 追加したいグループ名の [スイッチユーザー作成] を選択

※ユーザーの初期パスワード変更設定が完了していない場合にはスイッチユーザー作成ができません。初回ログインを行い、初期パスワード変更を行ってください。

スイッチユーザーとは？
複数のグループ(企業アカウント)に所属するユーザーのことを指します。



スイッチユーザー作成

| # | 企業アカウント名 | ユーザー数 | 登録日 | |
|------|----------|-------|------------|------------|
| 1948 | 新グループ | 1人 | 2023/05/23 | スイッチユーザー作成 |
| 2073 | 既存グループA | 1人 | 2023/06/15 | スイッチユーザー作成 |
| 2149 | 既存グループB | 1人 | 2023/07/04 | スイッチユーザー作成 |
| 2150 | 既存グループC | 2人 | 2023/07/04 | スイッチユーザー作成 |
| 2152 | 既存グループD | 人 | 2023/07/05 | スイッチユーザー作成 |

キャンセル

3. <補足> グループ機能ON時ユーザーロール

入力する項目 [ユーザーロール] は下記を参考に設定する

- : 制限なしに与えられる権限 (全グループに対して有効)
- ◆ : 所属するグループ内のみで与えられる権限 (他のグループには関与できない)
- ▲ : 契約者、または、管理者に権限付与された時のみに与えられる権限 (他のグループには関与できない)


| | | | ユーザーロール | | | |
|------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------|
| | | | 契約者 | 管理者 親企業アカウント で作成した場合 | 管理者 子企業アカウント で作成した場合 | スタッフ |
| 管理権限 | ユーザー管理 | ユーザーの一覧閲覧・編集、 スタッフへの権限付与、ユーザー追加 | ● | ● | ◆ | — |
| | カメラ管理 | カメラの一覧閲覧・編集 カメラ追加 | ● | ● | ◆ | — |
| | 企業アカウント管理 | 企業情報の閲覧・編集 | ● | ● | ◆ | — |
| 子企業アカウント追加 | | ● | — | — | — | |
| 機能権限 | アイテム管理 | データ閲覧・編集・削除 | ● | ● | ◆ | ▲ |
| | | データアップロード | ● | ● | ◆ | ▲ |
| | ワンタッチ接続 リアルタイム 映像配信・閲覧 | ワンタッチ接続 (Web+モバイル) (リアルタイム映像配信・閲覧) | ● | ● | ◆ | ▲ |
| | | ワンタッチ接続 (モバイル) (リアルタイム映像配信) | ● | ● | ◆ | ▲ |

4. 子企業アカウントへのカメラ追加

新グループにカメラを追加する

メニュー[カメラ追加]より追加ください。

※詳細については、詳細マニュアル「準備・初期設定編」の[4. カメラ登録]をご覧ください。

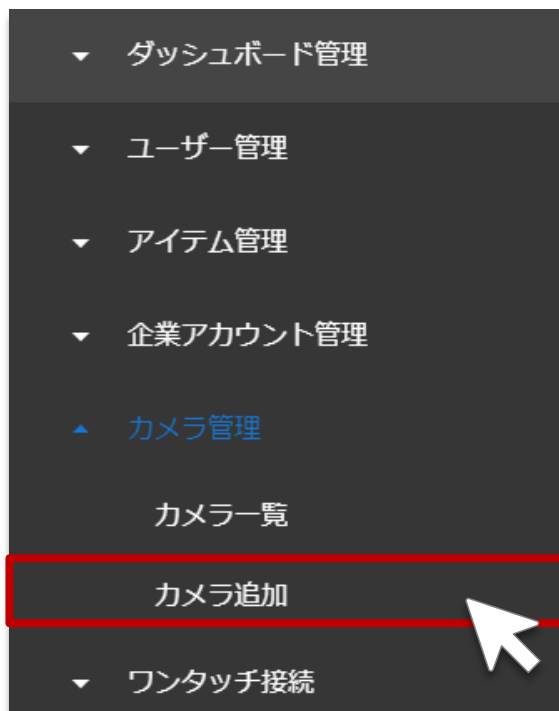

グルーピング機能の設定はここで完了です。

設定を完了後は、各機能を親/子企業アカウントごとに利用が可能です。

グルーピング機能使用時のご利用方法(グループ切替方法)については、次ページ以降をご覧ください。

それ以外の各機能の使用方法は、機能別に各詳細マニュアルをご覧ください。

5. グループ機能の利用方法

グループ機能のご利用方法(グループ切替方法)は、下記の通りです。

PCの場合



上の帯に表示されているグループ名のリストから選択して切り替え



スマホの場合



- ① : [設定]画面で現在ログインしているグループ名をタップ
- ② : ユーザー登録されているグループからログインしたいグループ名をタップ



グループ機能利用時はアップロードに関する注意点がありますので、次ページをご確認ください。

5. グルーピング機能 アップロード時の注意点

グルーピング機能ご利用時は、他グループの専用サーバー※へのアイテム（静止画・動画）のアップロードができない場合があります。以下のアップロード先早見表をご確認ください。

※専用サーバー [ザクティサーバー] のご利用には、「サーバー保存」のオプション契約が必要です。

| | | アップロード先 | | |
|---------------|----------------|---------|-------|-------|
| | | グループA | グループB | グループC |
| スマホ側 (撮影側) | 未ログイン状態で撮影 | ○ | ○ | ○ |
| | グループAにログインして撮影 | ○ | × | × |
| | グループBにログインして撮影 | × | ○ | × |
| | グループCにログインして撮影 | × | × | ○ |

グループ専用のアイテムとしたい場合は、専用としたいグループへログイン後に撮影・アップロード、グループ専用ではないアイテムとしたい場合は、未ログインで撮影・アップロードするなど使い分けて、ご使用ください。

6. <補足> グループ機能使用時の便利な機能① (表示順変更)

グループの表示順を変更する

右上の ⓘ アイコン-「ログインユーザー情報」からグループの表示順を変更（並び替え）できます。

The screenshot displays the XBP Manager interface. At the top right, there is a user profile icon (i) highlighted with a red box. Below it, a dropdown menu is open, showing three options: 企業C, 企業A, and 企業B, with 企業C selected. The main content area is titled 「ログインユーザー情報」 and contains two sections: 「基本情報」 and 「認証情報」. Below these is the 「ログイン設定」 section, which contains a table of users. The table has columns for 「切り替え」, 「企業名」, 「ユーザーロール」, 「登録日」, and 「操作」. The 「切り替え」 column has buttons for 「選択中」, 「選択」, and 「選択」. The 「企業名」 column has a blue box around the entries 企業C, 企業A, and 企業B. The 「操作」 column has up/down arrows for each row, with a red box around these arrows and the text 「グループの並び替え」.

| 切り替え | 企業名 | ユーザーロール | 登録日 | 操作 |
|------|-----|---------|---------------------|-----|
| 選択中 | 企業C | 管理者 | 2024-05-31 05:30:49 | ↑ ↓ |
| 選択 | 企業A | 管理者 | 2024-05-31 05:18:19 | ↑ ↓ |
| 選択 | 企業B | スタッフ | 2024-05-31 05:28:27 | ↑ ↓ |



6. <補足> グループピン機能使用時の便利な機能② (テーマ変更)

テーマを変更する

グループごとにテーマを設定すると、視覚的にどのグループを選択してるのか、明確になります。

- ① : テーマを変更したいグループを選択
- ② : 左のメニューから「企業アカウント詳細」に進む
- ③ : 「テーマ設定」でテーマを変更

※ユーザーロールが「契約者」または「管理者」のみ、テーマ変更が可能です。

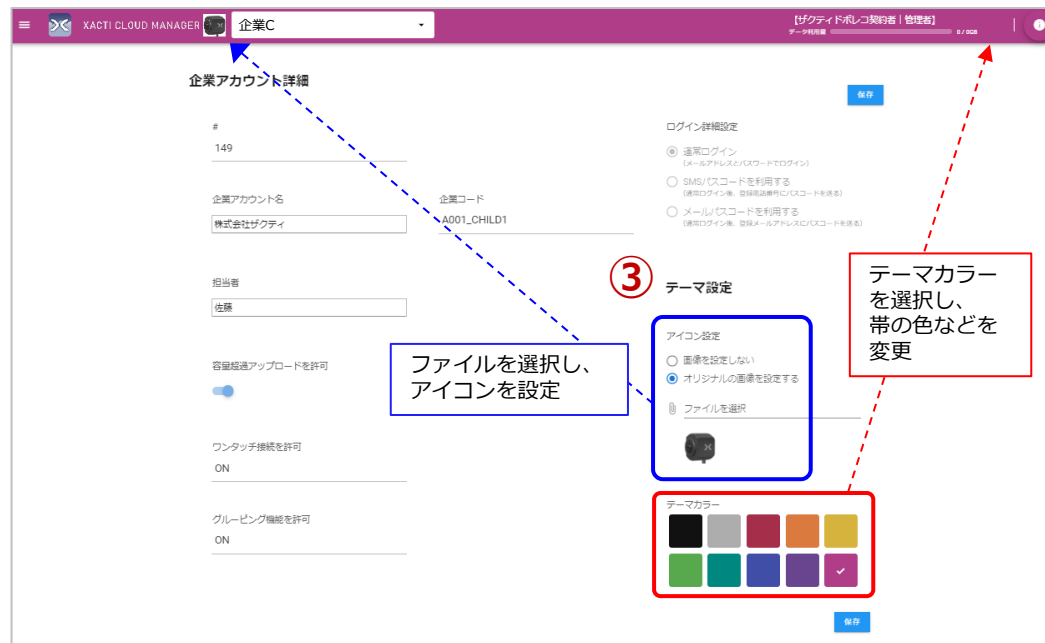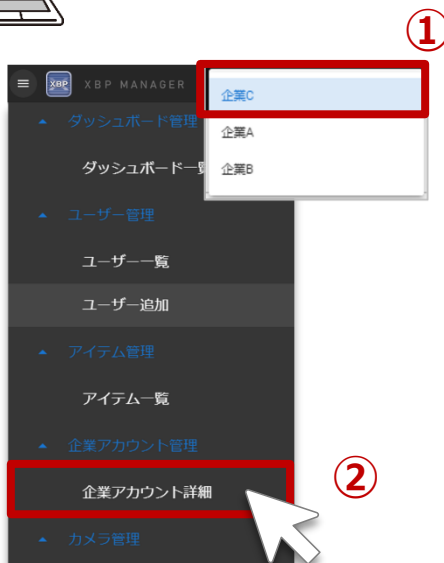



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく