


カメラアクセサリ取付方法

Xacti


眼鏡アダプタ

p.2

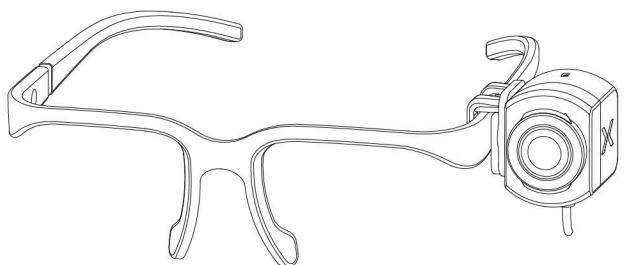


レンズガード

p.2

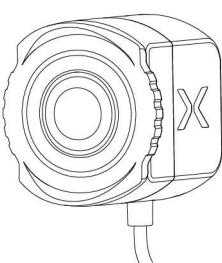


アクションカメラマウント

p.2

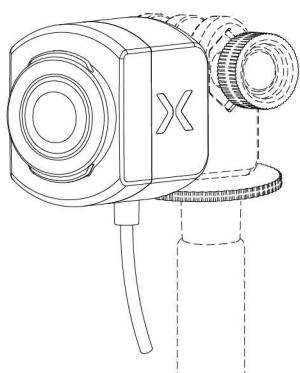


クリップマウント

p.2

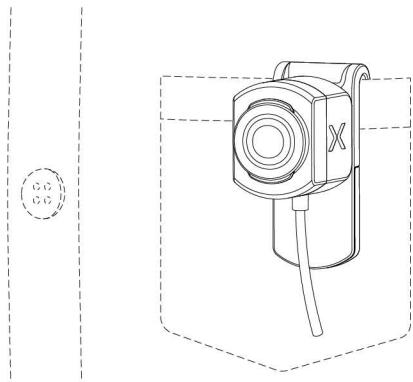


折り畳み式ヘッドマウント (オプション品) p.3

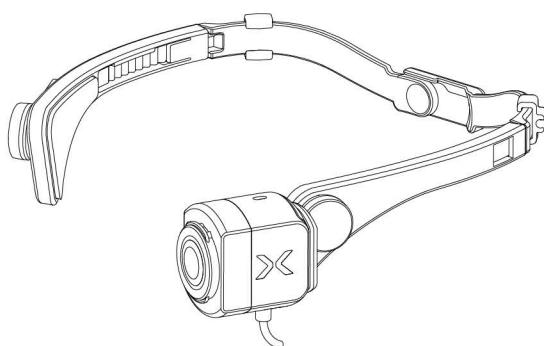


キャップマウント (オプション品)

p.3

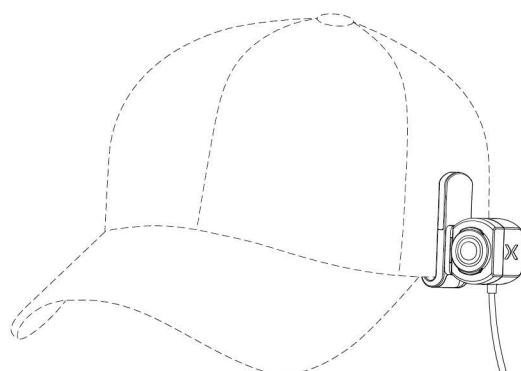

ヘルメットマウント (オプション品)


p.4

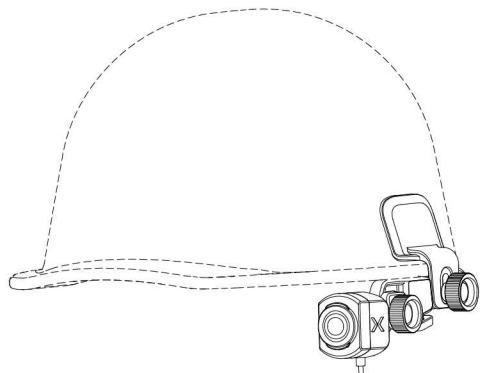

眼鏡アダプタ

付属の眼鏡型フレームや、お手持ちの眼鏡に装着できる眼鏡アダプタです。


眼鏡アダプタ

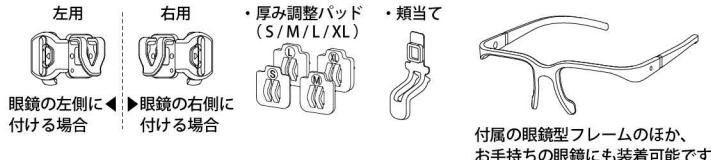

取り付け方法

1 カメラを取り付ける


カメラ背面の溝に合わせて、下からスライドさせて取り付けます。

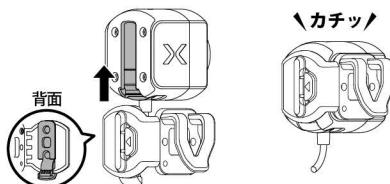

2 調整パッドを取り付ける

調整パッドのサイズを選択し、取り付けます。


太めの眼鏡フレームの場合 S か M、細めの眼鏡フレームの場合 L か XL を使用します

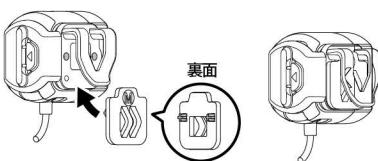


調整パッド裏面の突起を眼鏡アダプタの穴に嵌め込みます

3 眼鏡フレームに取り付ける

クリップ部分をメガネフレームに差し込みます。無理な力がかかるないようゆっくりと行ってください。

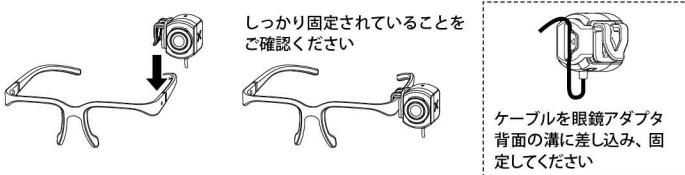


細い眼鏡フレームで、XLの厚み調整パッドを使用してもカメラが固定できない場合、頬当てを使用します。一度カメラを外して頬当てを取り付け、再度装着してください。

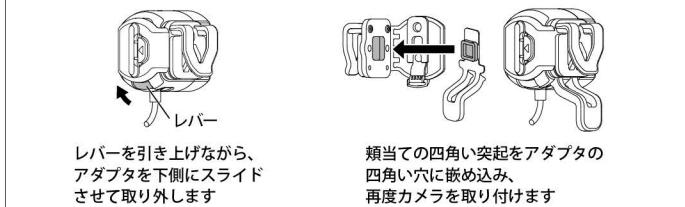

取り外し方法

レバーを引き上げながら、眼鏡アダプタを下側にスライドさせて取り外します。無理な力がかかるないよう、ゆっくりと行ってください。

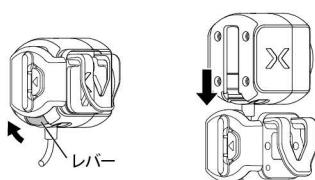


レンズガード

カメラレンズを保護するためのレンズガードです。


取り付け方法

レンズガードを横向きにしてカメラのレンズ部分に嵌め、「カチッ」と音がするまで時計回りに回します。

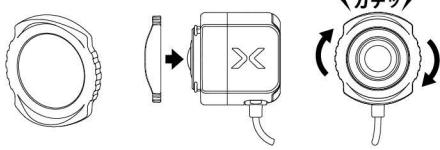

取り外し方法

レンズガードを反時計回りに回し、取り外します。

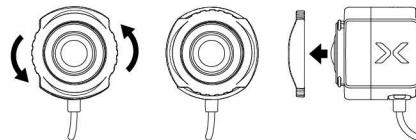


アクションカメラマウント

ヘルメットマウントや自撮り棒などに装着するためのパーツです。


取り付け方法

カメラ背面の溝に合わせて、下からスライドさせて取り付けます。

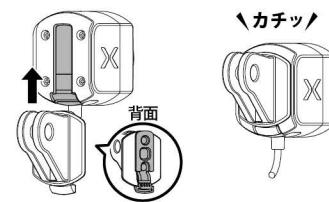

取り外し方法

レバーを引き上げながら、アクションカメラマウントを下側にスライドさせて取り外します。無理な力がかかるないよう、ゆっくりと行ってください。

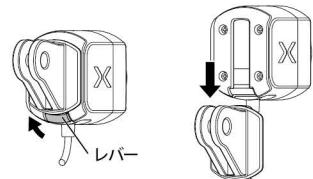


クリップマウント

胸ポケット等に装着可能なクリップマウントです。


取り付け方法

カメラ背面の溝に合わせて、下からスライドさせて取り付けます。クリップの向きは、上下どちらでも取付可能です。

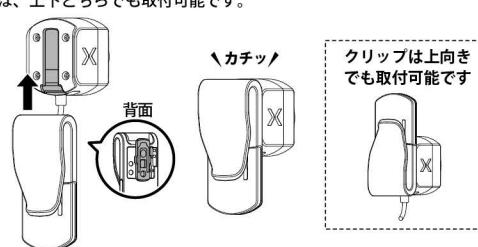


取り外し方法

クリップマウントを下側にスライドさせて取り外します。無理な力がかかるないよう、ゆっくりと行ってください。

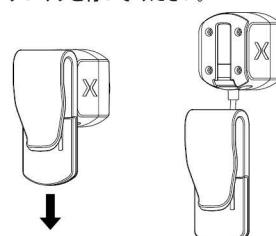

II 折り畳み式ヘッドマウント (オプション品)

ハンズフリーで目線映像を撮影できる折り畳み式ヘッドマウントです。
カメラは左右どちら側でも装着可能です。

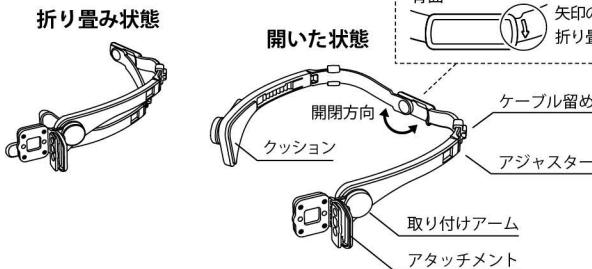


カメラの左右取り付け位置変更方法

左右取り付け位置を変更しない場合は、下の【取り付け方法】からご確認ください。


1 アタッチメントを取り外す

取り付けアームを指で押さえ、水平に抜き取ってください。

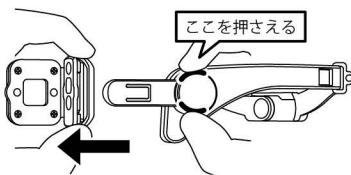

2 反対側の取り付けアームにアタッチメントを取り付ける


取り付けアームを回転させて前方に向け、アタッチメントを「カチッ」と音がするまで差し込みます。

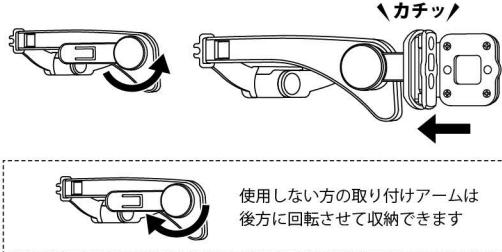

取り付け方法


1 アタッチメントにカメラを取り付ける

カメラ背面の溝に合わせて、上からスライドさせて取り付けます。

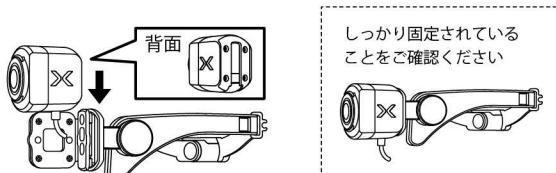

2 頭に装着する


頭に装着する以外に、首に掛けて使用することも可能です。

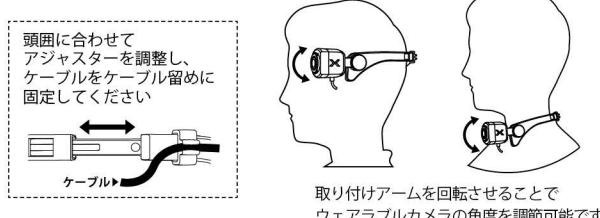

II キャップマウント (オプション品)

キャップ等に取り付け可能なマウントです。
取り付け先に応じて、カメラヘッドの向きを変更可能です。


キャップマウントは、
カメラ取付部とクリップを分離可能です。
ご使用前に、キャップマウントが
ロックされていることをご確認ください。

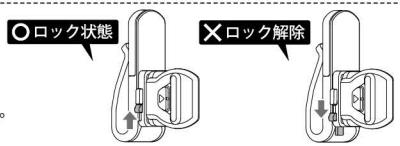

取り付け方法


1 カメラヘッドを取り付ける

カメラ背面の溝に合わせて、キャップマウントを下からスライドさせて取り付けます。

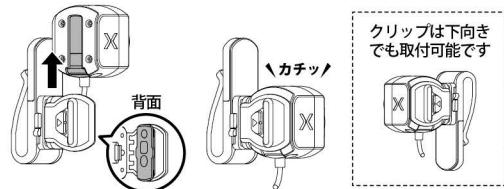


2 キャップに装着する

キャップマウントのクリップ部分をキャップに装着します。

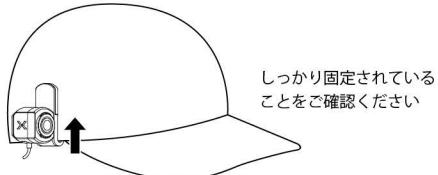

取り外し方法


キャップマウントを下側にスライドさせて取り外します。
無理な力がかかるないよう、ゆっくりと行ってください。

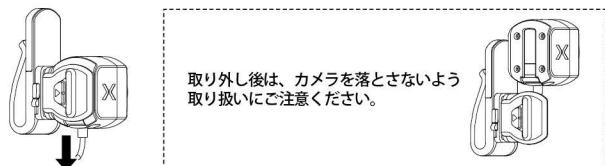

取り付け向き変更方法


1 キャップマウントとカメラを分離する

ロックレバーをスライドさせてロックを解除し、ボタンを押し込んでキャップマウントを取り外します。無理な力がかかるないよう、ゆっくりと行ってください。

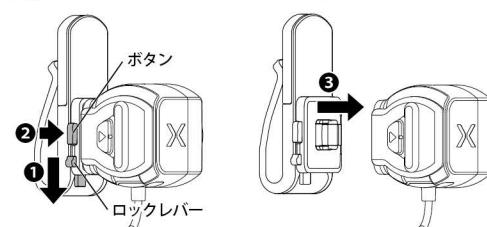


2 キャップマウントの向きを変更し、カメラに取り付ける

ボタンを押し込みながらカメラに取り付け、ロックレバーをスライドさせてロックしてください。

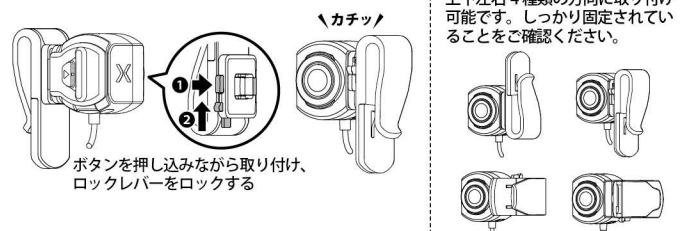


上下左右4種類の方向に取り付け
可能です。しっかりと固定されて
いることをご確認ください。

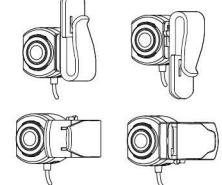

ヘルメットマウント（オプション品）

ヘルメットに取付可能なマウントです。ウェアラブルカメラは左右どちら側でも装着可能です。

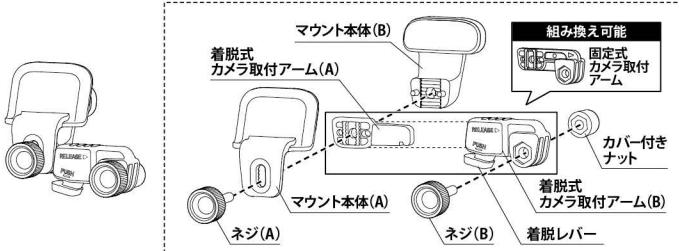

本製品は、ワンプッシュでカメラ部分を着脱可能な「着脱式カメラ取付アーム」と、着脱せず使える「固定式カメラ取付アーム」を選択できます。用途に応じて組み替えてご使用ください。

ヘルメットマウントへの取り付け時には、付属のアクションカメラマウント（p.2 参照）を事前にカメラに取り付けてください。


取り付け方法

1 本体からネジ（A）とネジ（B）、カバー付きナットを取り外す。



2 カメラ取付アームにカメラの取付部を差し込む

あらかじめ、カメラヘッドにアクションカメラマウントを取り付けてください。（p.2 参照）

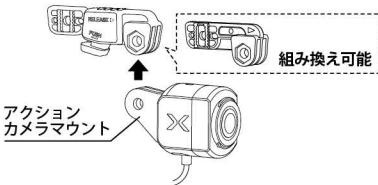


3 ネジ（B）とカバー付きナットを取り付ける


カメラの角度を調整できる程度に締め込みます。

ヘルメット右側と左側で、ネジ（B）の取り付け方が左右逆になりますのでご注意ください。


〔ヘルメット右側へ取り付ける場合〕



〔ヘルメット左側へ取り付ける場合〕





ネジ（B）とカバー付きナットは、
カメラ取付アームを挟まない状態で
締め込まないで下さい。ナットカバーを
ネジ（B）が突き抜ける恐れがあります。



4 ヘルメットに取り付ける


カメラ取付アームにマウント本体（B）を取り付け、ヘルメット内側から縁に当ります。
マウント（A）で隙間が出来ないよう挟み込み、ネジ（A）をマウント本体（B）に締め込み
固定します。

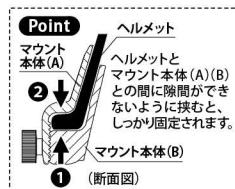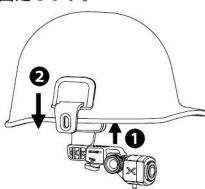

マウント本体（B）のみの状態で、
ネジ（A）を締め込まないで下さい。
ネジ（A）がマウント本体（B）を突き抜け、
カバーシートが剥がれる恐れがあります。ネジ（A）

5 カメラの角度を調整してネジ（B）を締め込み、取付完了


使用前に、マウント本体とカメラ取付アームが緩んでいないことをご確認ください。

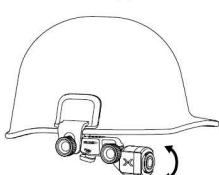

カメラ着脱方法（着脱式カメラアームご使用時）

カメラの取り外し方法

- 着脱レバーを上方向に押し込みます。
- 着脱レバーを押し込んだまま、着脱式カメラ取付アーム（B）を前方に引き抜きます。

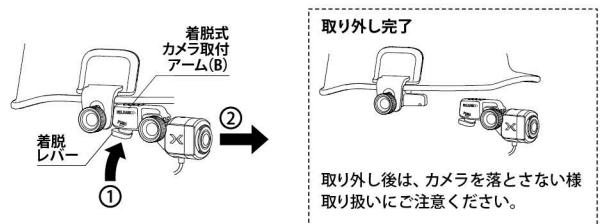

カメラの取り付け方法

着脱式カメラ取付アーム（B）を着脱式カメラ取付アーム（A）に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

