

Xacti LIVE (CX-WL100/W)

簡単静止画抽出 (音声認識) 編

本書では、CX-WL100 (CX-WL100W) を用いた
簡単静止画抽出サービスについて説明します。

V1.0

1. 簡単静止画抽出サービスをお使いいただく前に

■ 簡単静止画抽出サービスとは？

簡単静止画抽出サービスは、音声認識に合わせて静止画を保存する機能となります。ハンズフリーで静止画を撮影後、PCから簡単にダウンロードし、報告書作成などにお使いいただけます。


①：音声認識

「LIVE 撮影！」



②：静止画自動撮影

マーカー名「マーカー」
※自動で付与するマーカー名は固定です

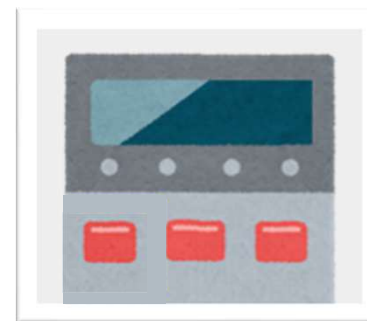

「簡単静止画抽出サービス」のイメージ

■ 必要なもの


スマートフォン：iPhone [OS：iOS16以降]

カメラ：CX-WL100／CX-WL100W

2. 事前準備（サービス利用設定）

契約者(管理者)アカウントでサービス利用がONになっていることを確認する

①左のメニューを展開させ、[サービス管理]の[サービスリスト]を選択

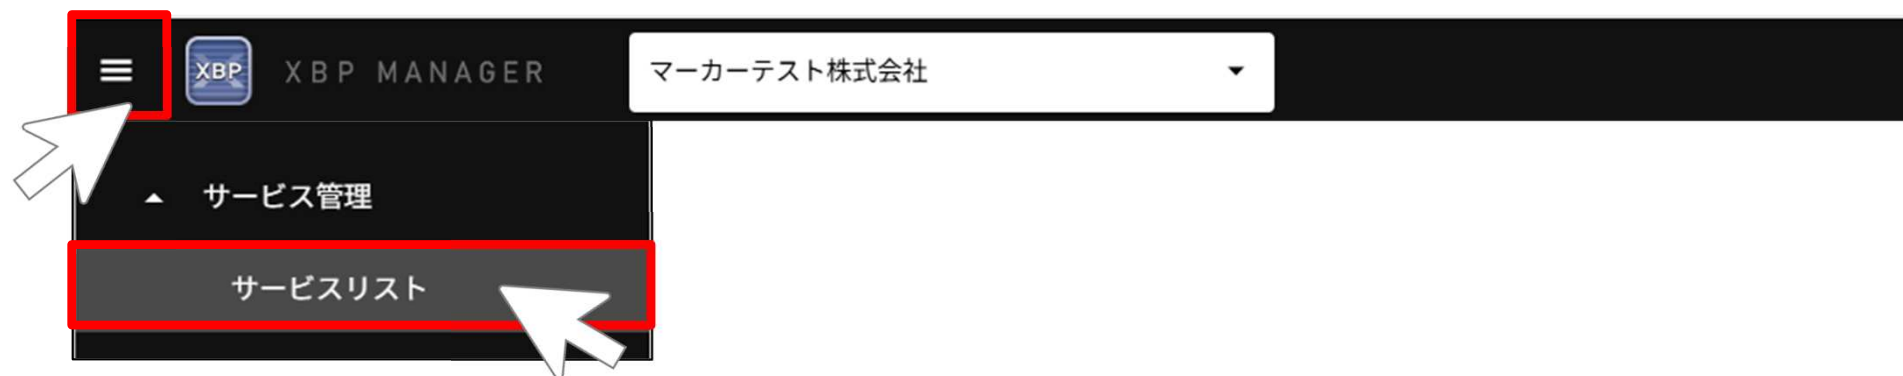

② [簡単静止画抽出（音声認識）] がONになっていることを確認する



3. ご利用方法①

① : Xacti LIVE とスマホを接続する

接続方法は詳細マニュアル「[カメラとスマホの接続・録画編](#)」をご確認ください。

② : スマホアプリ「XactiViewerPro」にログインする

「XactiViewerPro」を起動し、「設定」→「ログイン」と進み、「ログイン画面」でメールアドレス、および、付与されているパスワードで、ログインしてください。

※メールアドレスやパスワードをお忘れの際は、ご契約者様にご確認ください。

<便利機能>

「ログイン情報の保存」をオンにしておくと、毎回のログイン情報の入力が不要で便利！

※ただし、手動でログアウトする際に「ログアウト(ログイン情報の削除)」を選ぶと、ログイン情報が削除されますのでご注意ください。




ログイン画面

3. ご利用方法②

③：音声認識を開始する

画面下側に表示される
「ライブビュー」に進んでください。
※「ライブビュー」が表示されない場合は、
スマホ画面をタップしてください。

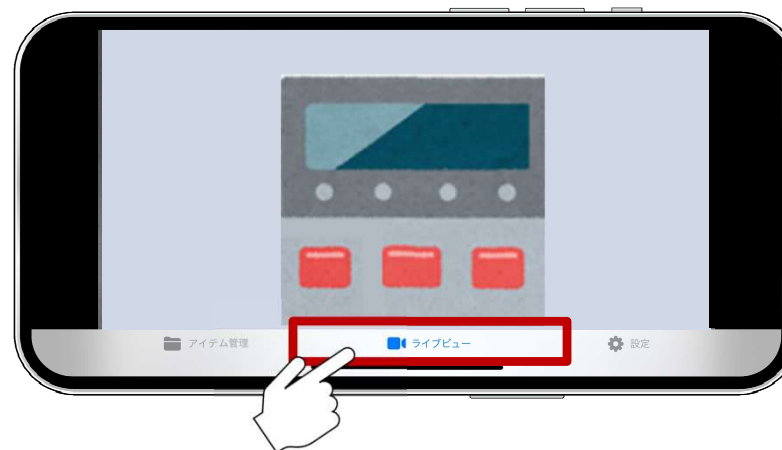

④：音声入力により、静止画を撮影する

『**LIVE 撮影**』の音声入力を行ってください。

静止画撮影以外にも以下の音声入力をご利用いただけます。

『LIVE 録画』→ 動画を開始

『LIVE 停止』→ 動画を停止

『LIVE マーク』→ マーカー名「マーカー」を付与する※

※動画撮影中、後で振り返りたいタイミングにマーカーを付与する等にお使いいただけます。

「LIVE 撮影！」




トライアルでは、スマホアプリのマイク設定を「カメラマイク」に設定してからお使いください。
設定方法：スマホアプリの「設定画面」→「アプリ動作設定」→「マイク設定」から設定できます。

4. アイテム閲覧&ダウンロード方法①

閲覧権限があるアカウントでアイテムを閲覧&ダウンロードする

①左のメニューを展開させ、[アイテム]の[アイテム一覧]を選択

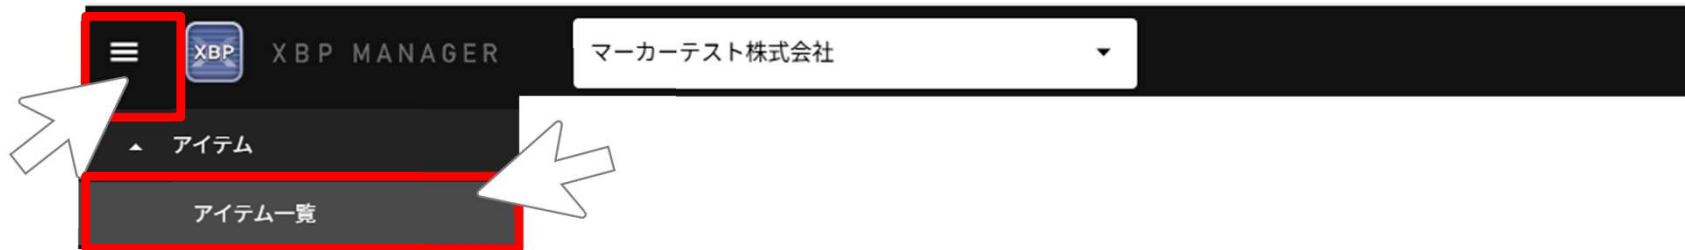

② [マーカー名]に「マーカ―」を入力し、該当のアイテムをワークスペースに移動して、ダウンロードするとローカルPCに保存される

※マーカー名はQRコード登録時に入力した【メッセージ】になります。



4. アイテム閲覧&ダウンロード方法②

①前頁のアイテム一覧より動画を選択し「簡単静止画抽出」を選択



②動画プレビューと、動画に紐づくマーカ一覧が表示される。マーカ名をクリックすると、動画が該当箇所に飛ぶ。前頁と同様に、静止画をワークスペースに移動して、簡単にダウンロードが可能




5. 設定変更方法（ユーザー権限）

※トライアル開始後にユーザーを追加された場合は、手動でユーザー権限をONにする必要があります。

契約者(管理者)アカウントでユーザーの権限をONにする

①左のメニューを展開させ、[ユーザー管理]の[ユーザーリスト]を選択

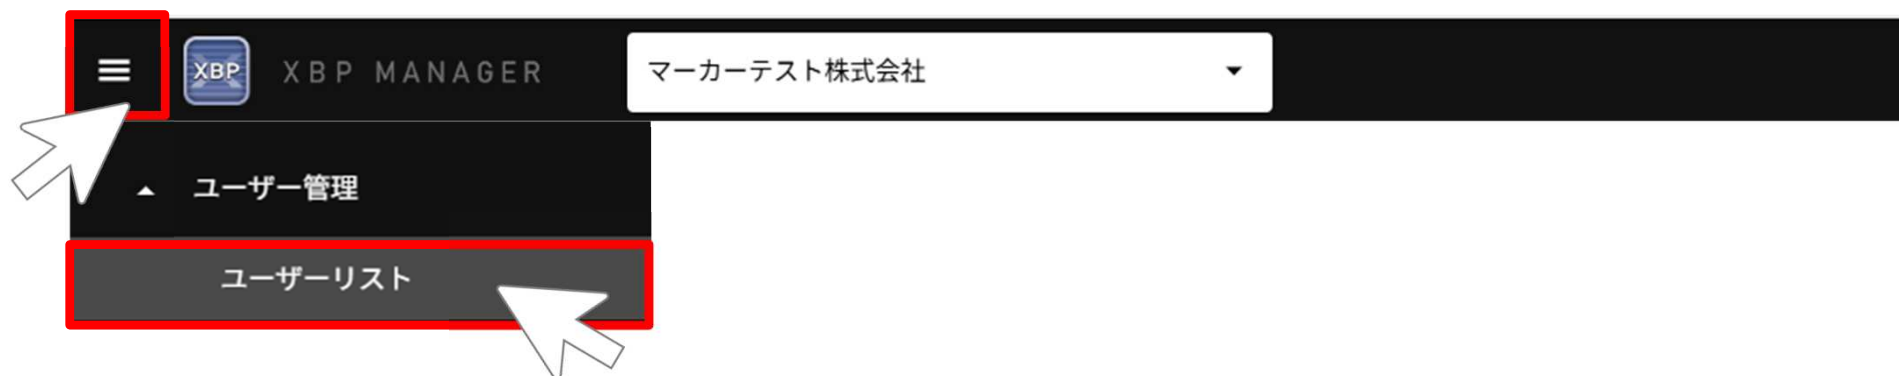

②権限を変更したいユーザーの[詳細]を選択

ユーザーリスト

☒ 全て ☐ 無効 ☐ 有効 ユーザーロール: 全て フリーワード: _____

[ユーザー追加](#)

#	ユーザー	メールアドレス	ユーザーロール	登録日	状態	
1389	A00002 マーカート契約者 マーカートキヤクシャ	marker01@test.com	管理者 企業設定に従う	2025/07/04	有効	詳細
1395	A00006 マーカートテスト2 マーカートテスト2	marker02@test.com	管理者 企業設定に従う	2025/07/07	有効	詳細
1324	A00001 マーカートテスト マーカートテスト	marker@test.com	契約者 企業設定に従う	2025/06/06	有効	詳細

表示数/ページ: 15 1-3 of 3 < >

5. 設定変更方法（ユーザー権限）

③ 「編集」を選択

ユーザー詳細

戻る

削除 編集

基本情報

名前 フリガナ

マーカートテスト2 マーカートテスト2

④ 「音声認識機能」の権限をONにする

権限

保存

保存で完了

QRコード機能

XBPの[QRコード機能]において、スマホアプリ[XactiViewerPro (スマホ側)]で使用することができる権限

音声認識機能

XBPの[音声認識機能]において、スマホアプリ[XactiViewerPro (スマホ側)]で使用することができる権限

お知らせ/ヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2025 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

6. その他

ウェアラブルカメラをスマホアプリに接続中のみ、映像をウェアラブルカメラからスマホ内蔵カメラに切り替えて、静止画を撮影することができます。

※録画中/遠隔支援中の場合、録画映像やオフィス側で確認する映像は、ウェアラブルカメラとなります。


※静止画は、接続中のウェアラブルカメラと同一のシリアル番号が付与されます。

ウェアラブルカメラ映像



カメラ切替ボタンで
スマホカメラに切り替え

スマホカメラ映像

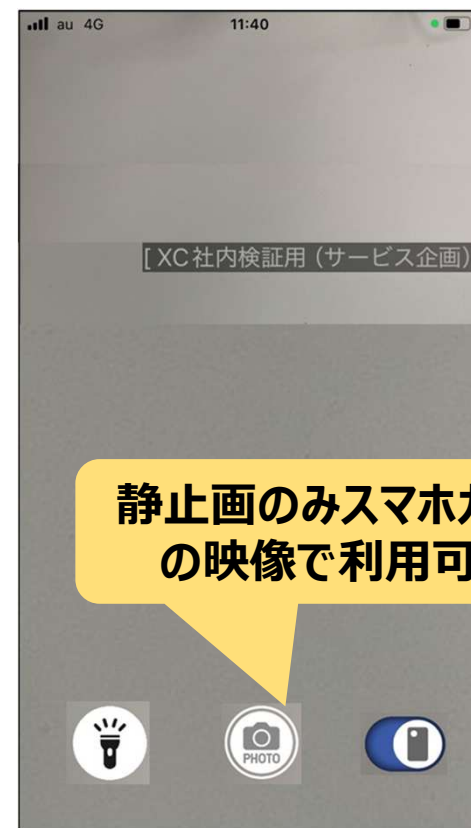

静止画のみスマホカメラ
の映像で利用可能



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス：support@xacti-co.com

サポート電話番号：06-7166-3979

営業時間：平日 9:00 ～ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく