

Xacti 業務用ウェアラブルカメラ 接続クイックガイド (Windows PC編)

本クイックガイドは、Xacti 業務用ウェアラブルカメラと Windows PC との接続について、説明したものとなります。

V1.01c

1. 事前準備

下記①・②を準備してください。



①: 業務用ウェアラブルカメラ 1台



②: Windows PC 1台

2. 事前インストール

※事前に、お使いの Windows PC へ弊社製 Windowsアプリ「XactiViewer for Windows」を下記よりダウンロードいただき、インストールしてください。

「XactiViewer for Windows」ダウンロードページ：

https://xacti-co.com/service/wearable_camera/wearable_camera_support/

注意：

※「XactiViewer for Windows」を使用するにあたり、最新カメラファームウェアへの更新が必要となります。


※カメラファームウェアは下記より更新できます。次ページの Xacti 業務用ウェアラブルカメラと Windows PC の接続を行ってから、更新してください。

カメラファームウェア更新ページ：


https://xacti-co.com/service/wearable_camera/download_center/

3. Windows PC との接続手順


Windows PC のUSBポート(Type A)とカメラを直接繋いでください。

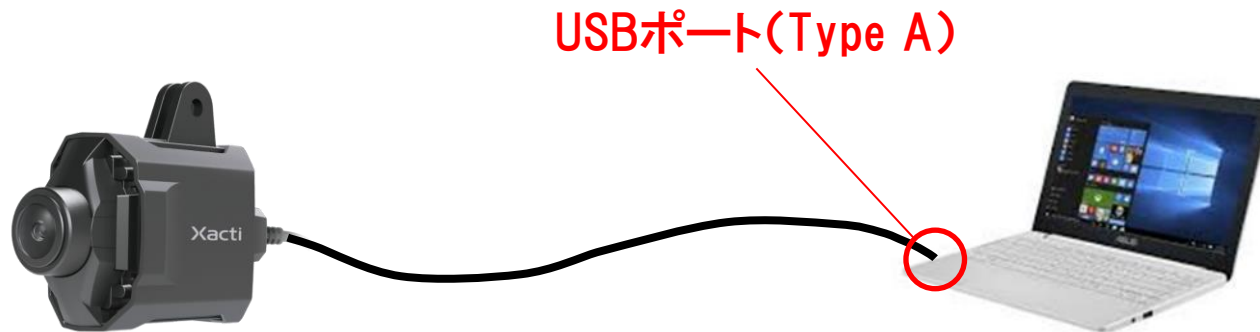

4. アプリのライブビュー表示方法と注意事項

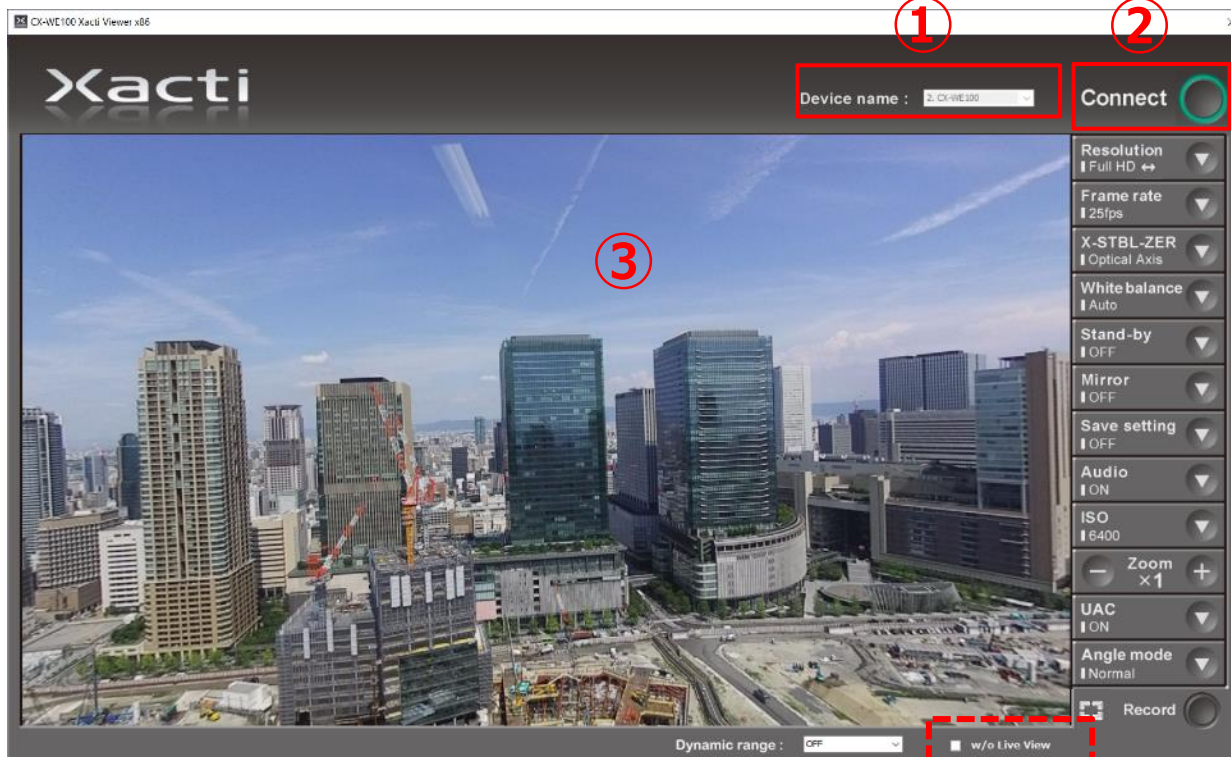

- ① 機種名を選択してください
CX-WE100/CX-WE300など

PCにカメラを複数台接続している場合は、プルダウンリストより、設定変更を行いたいカメラを選択してください。

- ② 丸いボタンを押下してください

②は未接続状態では黒色、通信状態になると水色になります。PC側に音声出力デバイスが見つからない場合、または、リモート接続の場合は、赤色になります（カメラ音声は出ません）。
- ③ 画面が表示されます

画面の写真はイメージです

w/o Live View: Live映像を表示する/表示しない

【注意事項】

w/o Live Viewのチェックボックスを選択してConnectした場合には、映像は表示されません。

その他のボタンや機能については、アプリをダウンロードした際のフォルダ内にある「Windows版 XactiViewer操作方法v■.■.■.■.pdf」をご参照ください。（■は、バージョンを示す数値）



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します